


## Instrukcja konfiguracji podglądu zdalnego w rejestratorach XVR NVR marki BCS View.

### 1. Podłączenie rejestratora do sieci.

Konfigurację zaczynamy od przygotowania urządzeń i odpowiedniego podłączenia okablowania

#### Podłączyć kablem internetowym UTP rejestrator do sieci (przez router lub switch).


Standardowy kabel internetowy UTP podłączyć rejestrator do wolnego portu LAN w routerze lub switchu. Kabel sieciowy musi być zarobiony tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu) schemat poniżej:

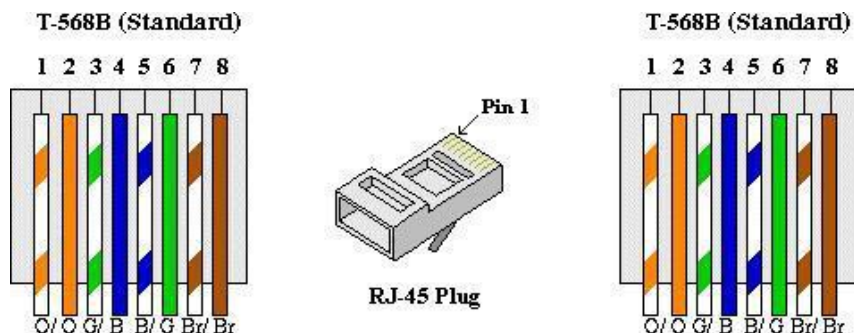

### 2. Konfiguracja sieciowa rejestratora automatyczne ustawianie adresów ip poprzez DHCP:

Wchodzimy do paska menu głównego, następnie klikamy w zębatkę która kieruje nas w menu konfiguracyjne, następnie klikamy w Sieć i Ogólne.


W zakładce Protokół TCP/IP zaznaczamy na niebiesko suwak przy wpisie DHCP (IPv4) zatwierdzamy klikając w przycisk, patrz zdjęcie poniżej:

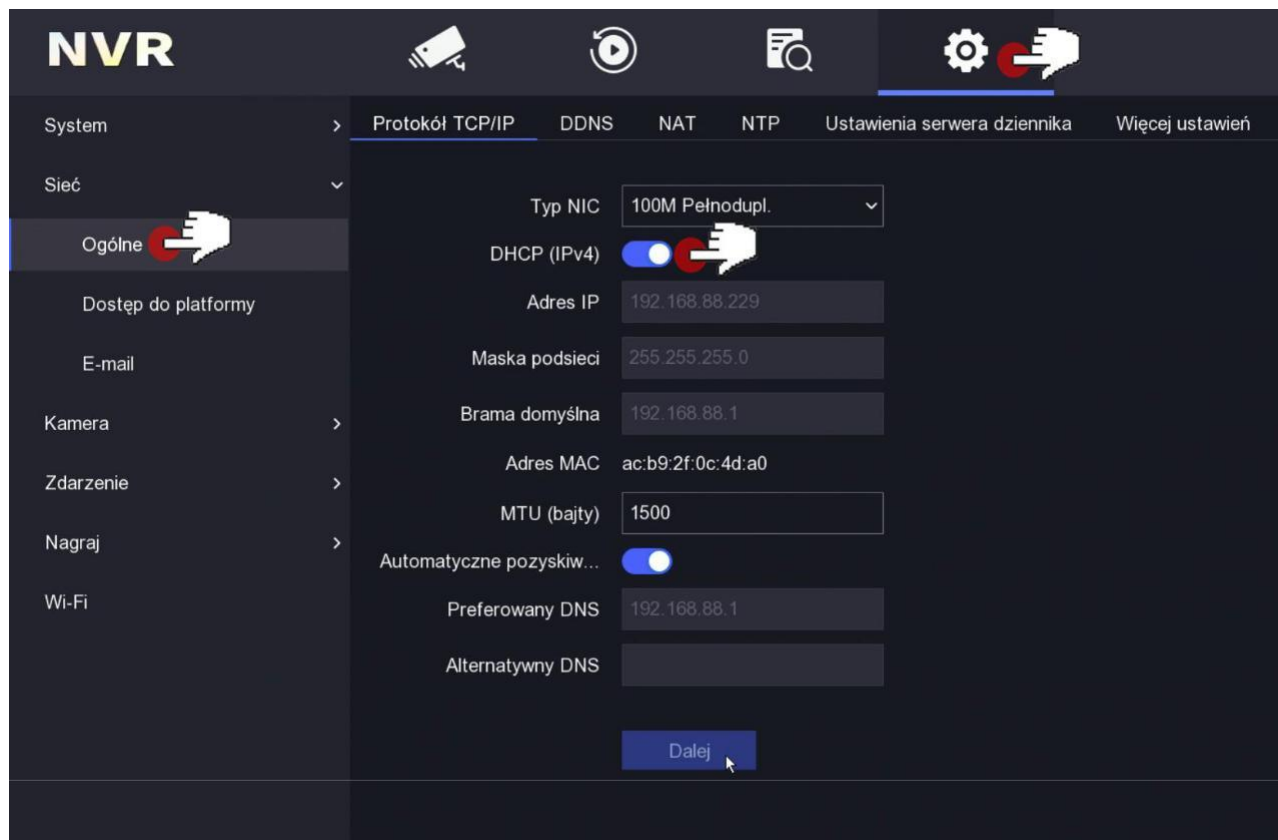

### 3. Konfiguracja dostępu do platformy P2P w rejestratorze

W celu uzyskaniu podglądu na urządzeniach mobilnych przez **chmurę P2P** musimy aktywować dostęp do platformy P2P (zdjęcie poniżej).

W menu Sieć/Dostęp do platformy sprawdzamy czy dostęp jest włączony i status połączenia jest Online. W tym samym oknie mamy możliwość zmiany  **kodu weryfikacyjnego** i pozyskania numeru seryjnego skanując  **kod QR** poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

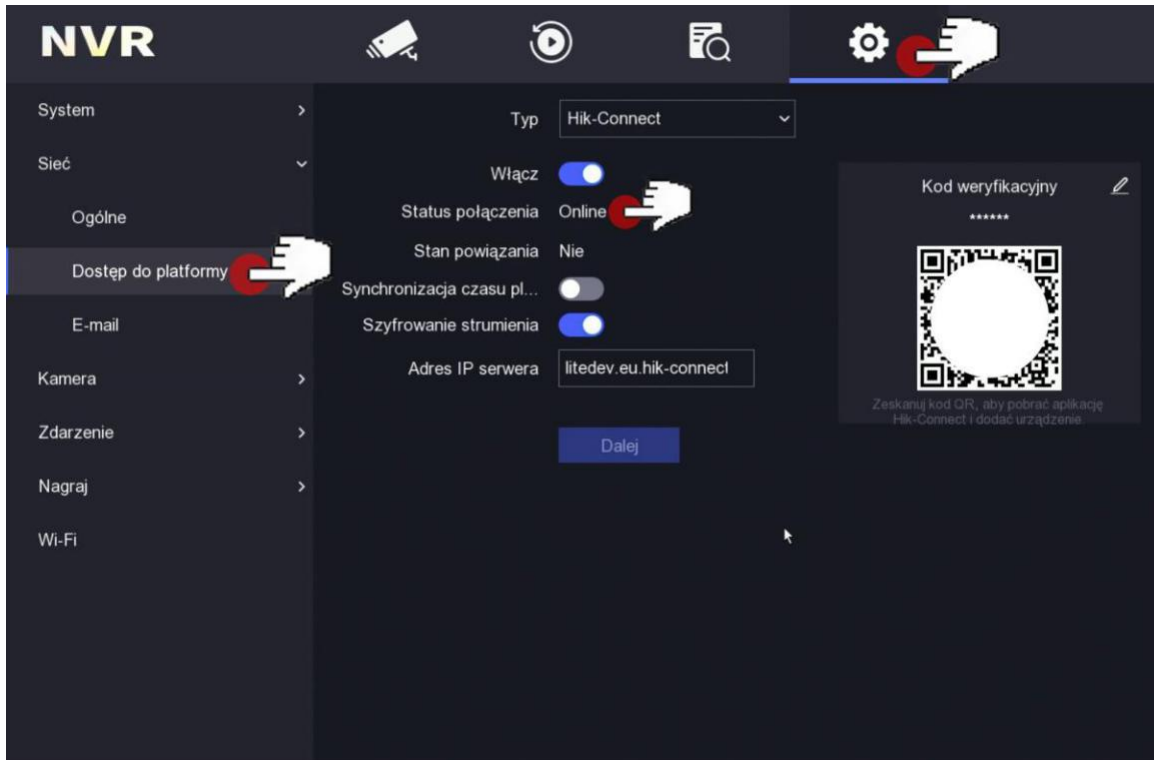

Dostęp do platformy z numer seryjny **S/N** chmury i  **kodem weryfikacyjnym** na przykładzie menu rejestratora NVR

4. **Dostęp do urządzenia IP przez aplikacje mobilną na Android lub iOS** Zainstaluj program "BCS View" na urządzeniu mobilnym z Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.bcsv&hl=pl> lub App store <https://apps.apple.com/us/app/bcs-view/id1488078397> . Po instalacji otwórz program.

5.

13:02 LTE [signal strength] 52%

[←](#) [🔍](#) [☰](#)



## BCS View

BCSCCTV

3,9 ★

25 opinii [🗨️](#)

5 tys.+

Pobrania

1

PEGI 3 [🗨️](#)

[Zainstaluj](#)




O tej aplikacji [→](#)

Aplikacja do podglądu urządzeń BCS View


#### 4.1. Rejestracja

Po uruchomieniu aplikacji klikamy w napis Zarejestruj

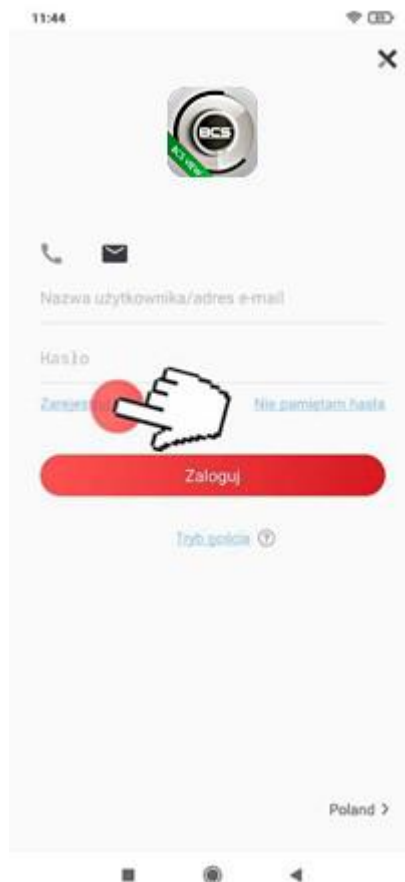

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu dokumentów wymaganych do korzystania z aplikacji klikamy przycisk Zgadzam się

Następnie wybieramy Region Poland

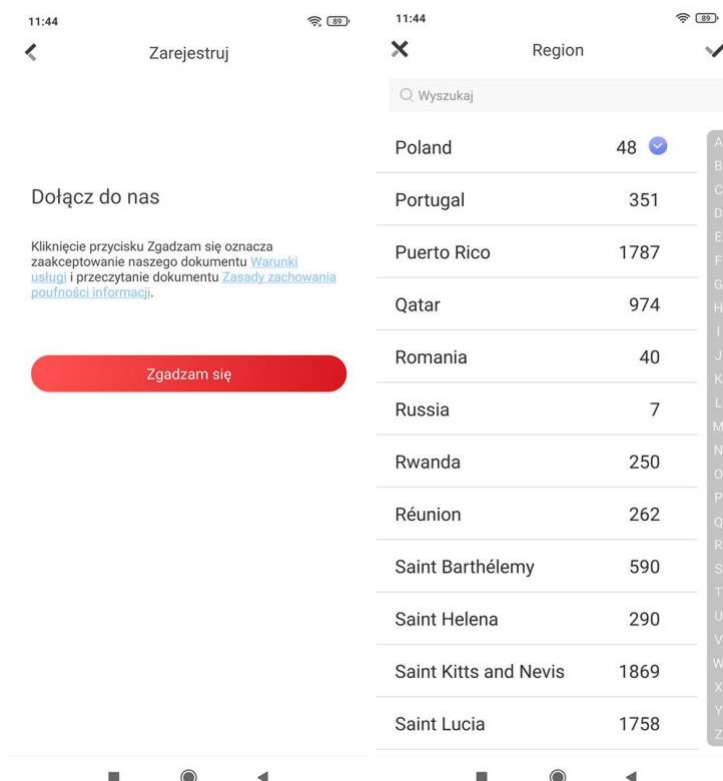

Wprowadzamy swój adres e-mail i wymyślamy hasło do konta w aplikacji, następnie wciskamy przycisk **Pobierz kod zabezpieczający**

11:47

Zarejestruj

Wprowadź swój adres e-mail,  
a następnie utwórz hasło.

p ..... @gmail.com

Adres e-mail będzie służył do logowania  
lub odzyskiwania hasła.

.....

Od 8 do 16 znaków, w tym co najmniej trzy spośród  
następujących typów znaków: cyfry, duże litery, małe  
litery i znaki specjalne.

Pobierz kod zabezpieczający

[Rejestracja przy użyciu numeru telefonu komórkowego](#)

Kod odcytujemy z skrzynki pocztowej:

11:47



# Security Code Odebrane



**service**  
do mnie ▾

11:47



[Account Registration]Security code:9175 ,expires in 30 minutes.



Wprowadzamy w pole Kod zabezpieczający i klikamy w przycisk Zakończ  
Mamy zarejestrowane konto w platformie P2P producenta BCS View0



#### 4.2. Dodawanie urządzenia

**Przed dodaniem rejestratora do aplikacji dodaj wszystkie kamery, jeżeli później dodamy kamery do rejestratora to nie będą widoczne w aplikacji, w takiej sytuacji należy usunąć rejestrator z listy urządzeń i ponownie dodać do platformy P2P.**

Po zalogowaniu klikamy w przycisk Dodaj urządzenie, patrz zdjęcie poniżej:

11:48



Odśwież



Dodaj urządzenie



Zalogowano.



PCS VIEW



Wiadomości




Więcej








W nowym oknie skanujemy kod QR lub wprowadzamy ręcznie numer seryjny S/N składający się z dużej litery i 8 cyfr (numer S/N i kod QR możemy znaleźć na naklejce pod spodem urządzenia i w menu konfiguracyjnym dostępnym z poziomu monitora /televizora lub sieci)

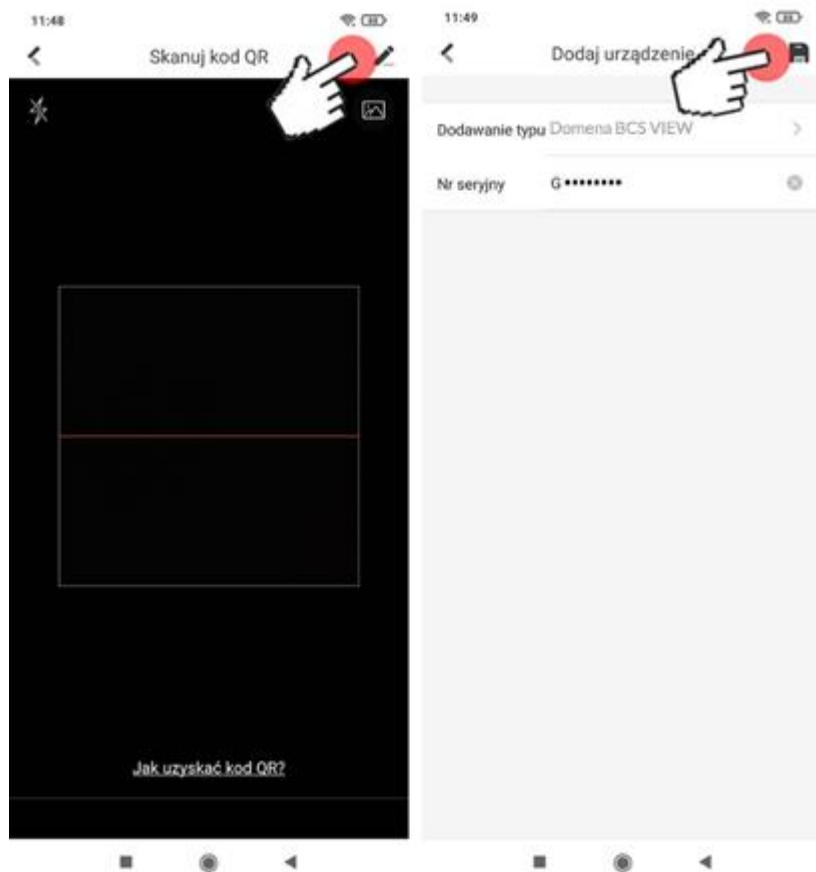


W nowym oknie widzimy nasz numer seryjny:

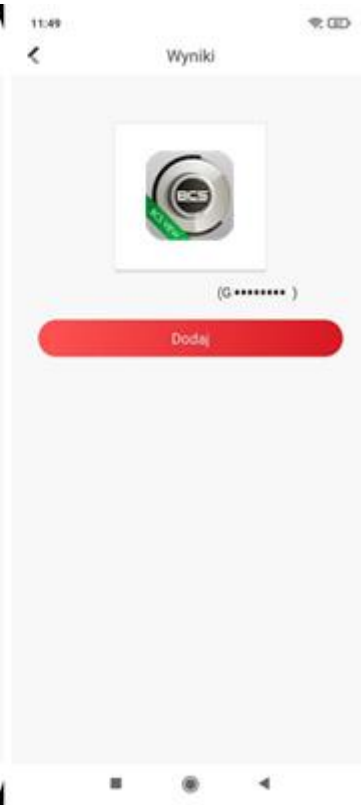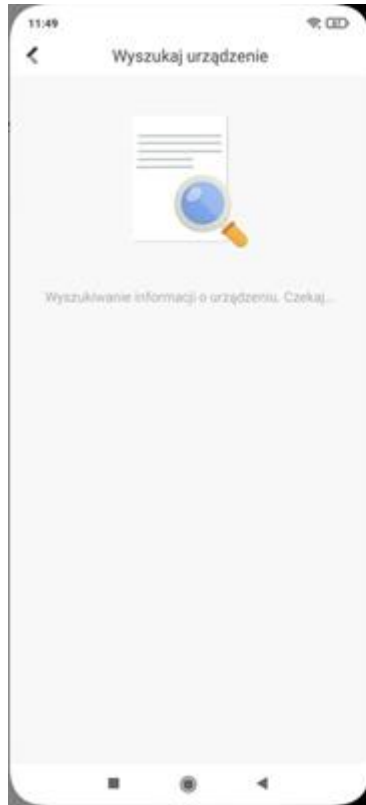

Wprowadzamy kod weryfikacyjny znajdujący się w menu ekranowym rejestratora dostępnym poprzez monitor/telewizor patrz punkt 3 instrukcji

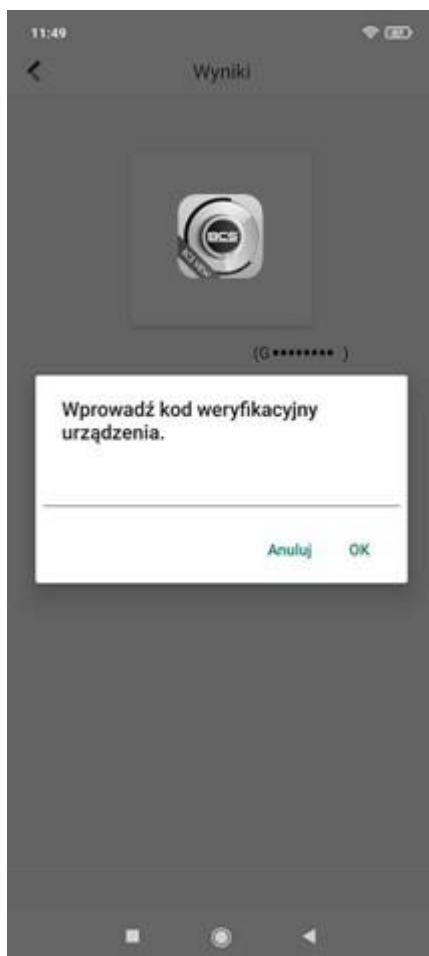

Wprowadzamy nazwę urządzenia (Edytuj alias) klikamy Zapisz

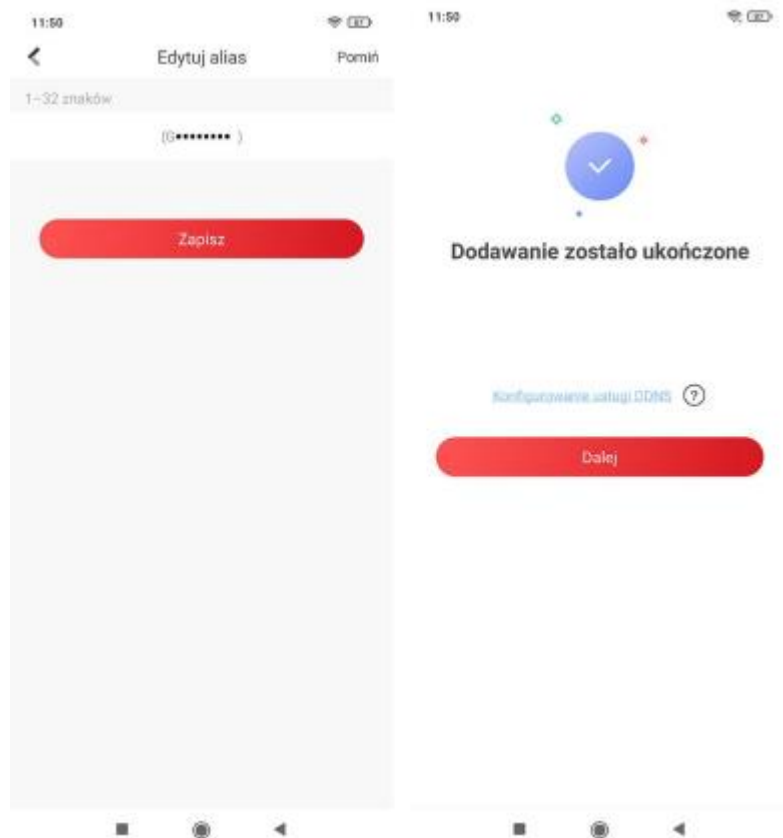

### 4.3. Podgląd na żywo

Na liście **Moje urządzenia** będzie widoczny nowo dodany rejestrator. Klikając w ikonę urządzenia przeniesiemy się do podglądu na żywo, podział podglądu możemy zmieniać według ilości kanałów 1,4,9,12,16, w dolnym lewym rogu możemy ustawić jakość podglądu przy widoku z jednego kanału.

