


Instrukcja konfiguracji podglądu zdalnego w rejestratorach XVR NVR marki Hikvision.

1. Podłączenie rejestratora do sieci.

Konfigurację zaczynamy od przygotowania urządzeń i odpowiedniego podłączenia okablowania

Podłączyć kablem internetowym UTP rejestrator do sieci (przez router lub switch).


Standardowy kabel internetowy UTP podłączyć rejestrator do wolnego portu LAN w routerze lub switchu. Kabel sieciowy musi być zarobiony tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu) schemat poniżej:

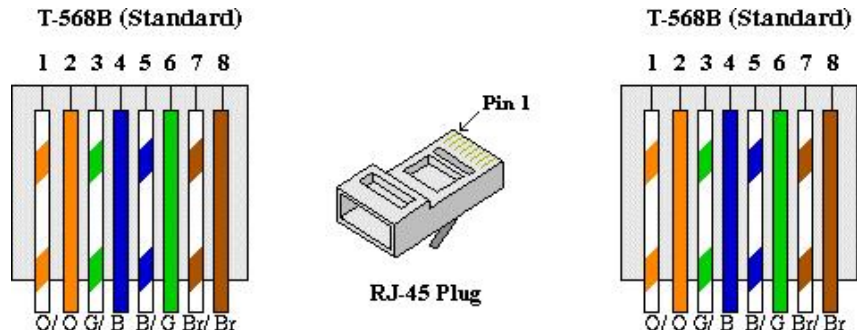

2. Konfiguracja sieciowa rejestratora automatyczne ustawianie adresów ip poprzez DHCP:

Wchodzimy do paska menu głównego, następnie klikamy w zębatkę która kieruje nas w menu konfiguracyjne, następnie klikamy w Sieć i Ogólne.


W zakładce Protokół TCP/IP zaznaczamy na niebiesko suwak przy wpisie DHCP (IPv4) zatwierdzamy klikając w przycisk, patrz zdjęcie poniżej:

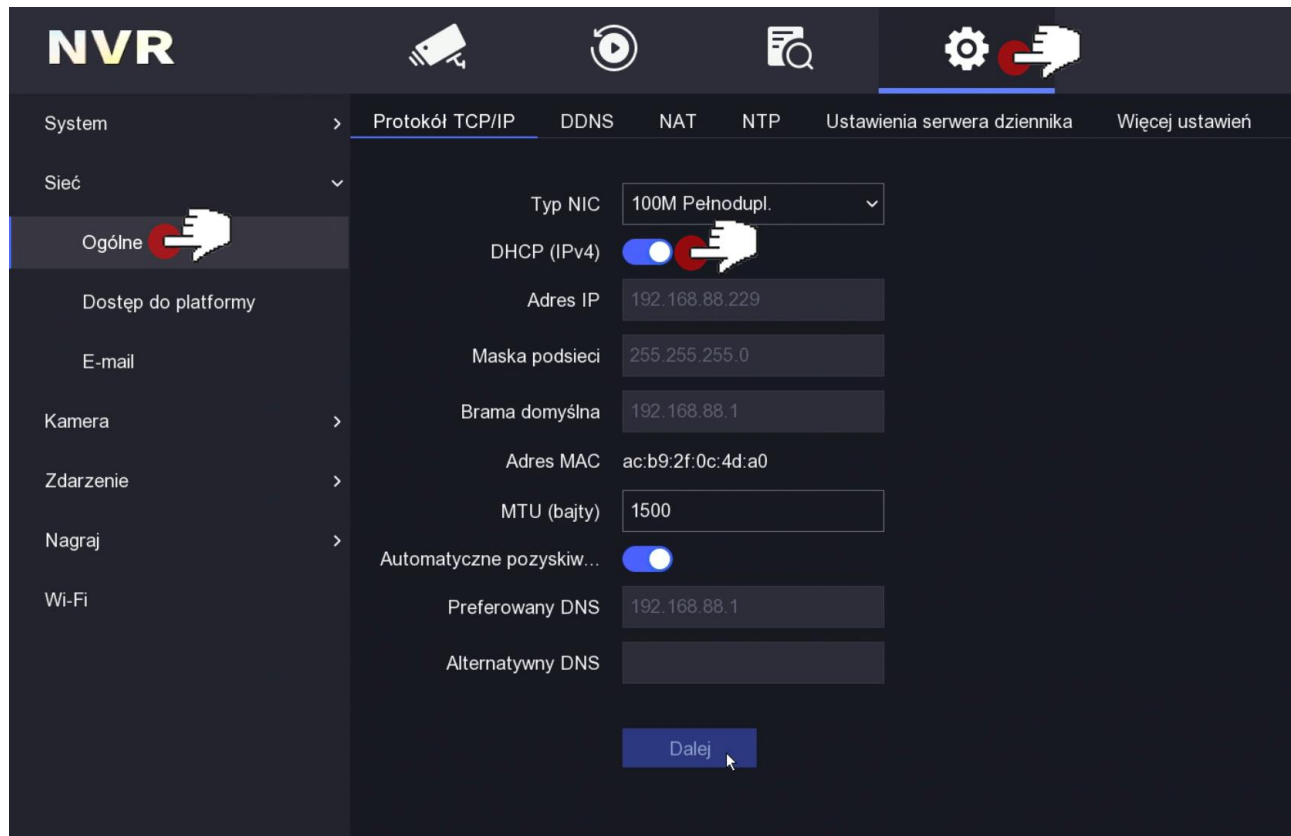

3. Konfiguracja dostępu do platformy hik-connect w rejestratorze

W celu uzyskaniu podglądu na urządzeniach mobilnych przez **chmurę P2P** musimy aktywować dostęp do platformy hik-connect (zdjęcie poniżej).

W menu Sieć/Dostęp do platformy sprawdzamy czy dostęp jest włączony i status połączenia jest Online. W tym samym oknie mamy możliwość zmiany **kodu weryfikacyjnego** i pozyskania numeru seryjnego skanując **kod QR** poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

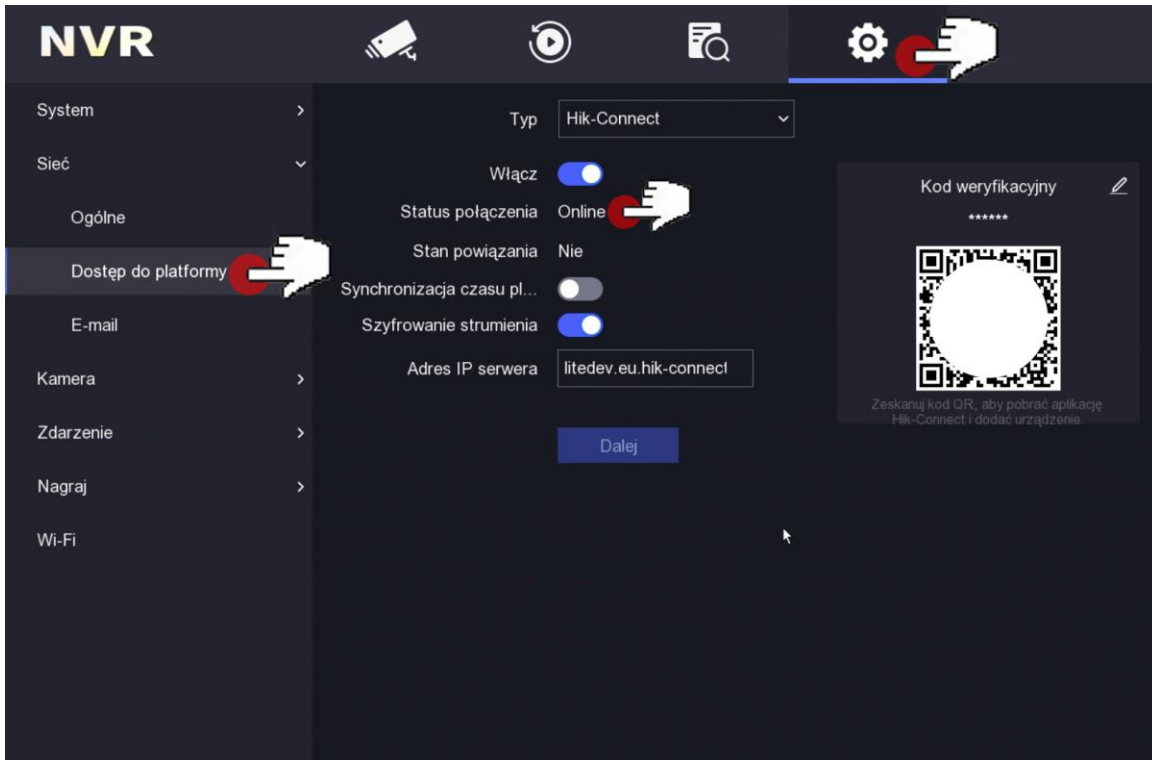

Dostęp do platformy z numer seryjny **S/N** chmury i **kodem weryfikacyjnym** na przykładzie menu rejestratora NVR

4. Dostęp do urządzenia IP przez aplikacje mobilną na Android lub iOS

Zainstaluj program "Hik-connect" na urządzeniu mobilnym ze strony producenta <https://appstore.hikvision.com> lub z kodów QR poniżej. Po instalacji otwórz program.

Hik-Connect - Android



Zeskanuj kod QR aby pobrać


Hik-Connect - iOS



Zeskanuj kod QR aby pobrać


4.1. Rejestracja

Po uruchomieniu aplikacji klikamy w napis Zarejestruj

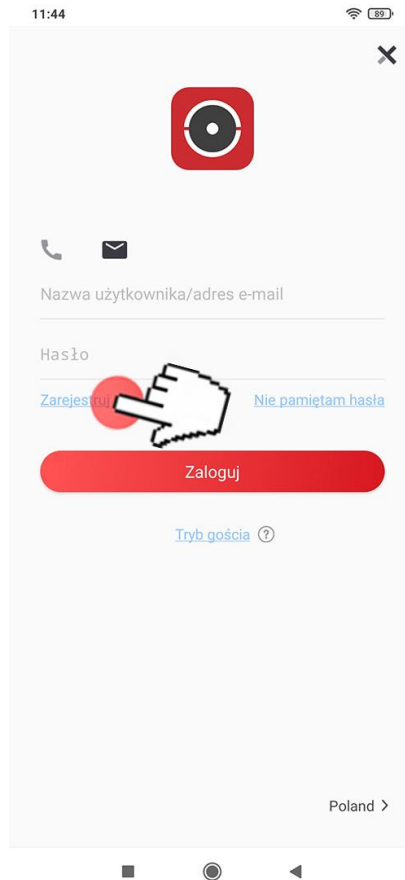


Po przeczytaniu i zaakceptowaniu dokumentów wymaganych do korzystania z aplikacji klikamy przycisk Zgadzam się


Następnie wybieramy Region Poland

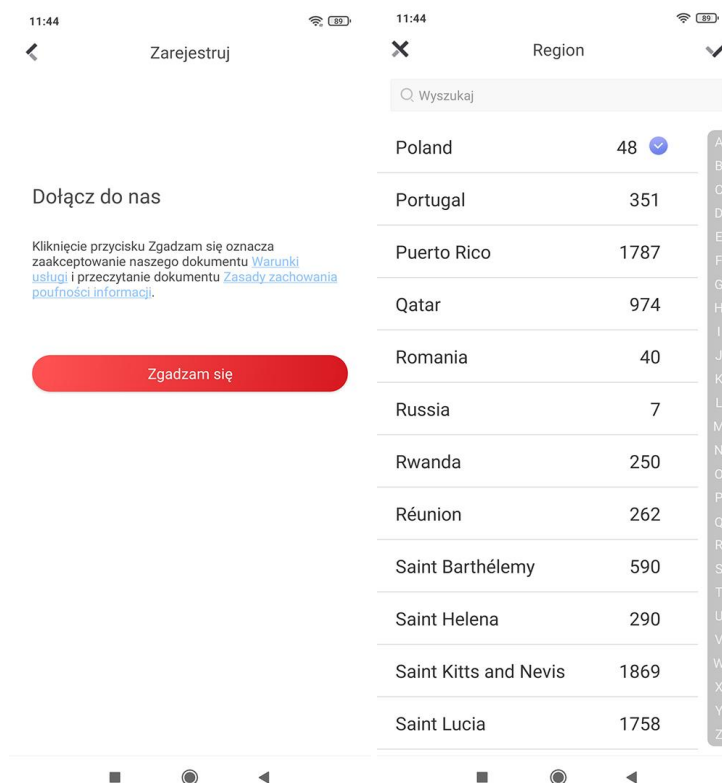

Wprowadzamy swój adres e-mail i wymyślamy hasło do konta w aplikacji, następnie wciskamy przycisk **Pobierz kod zabezpieczający**

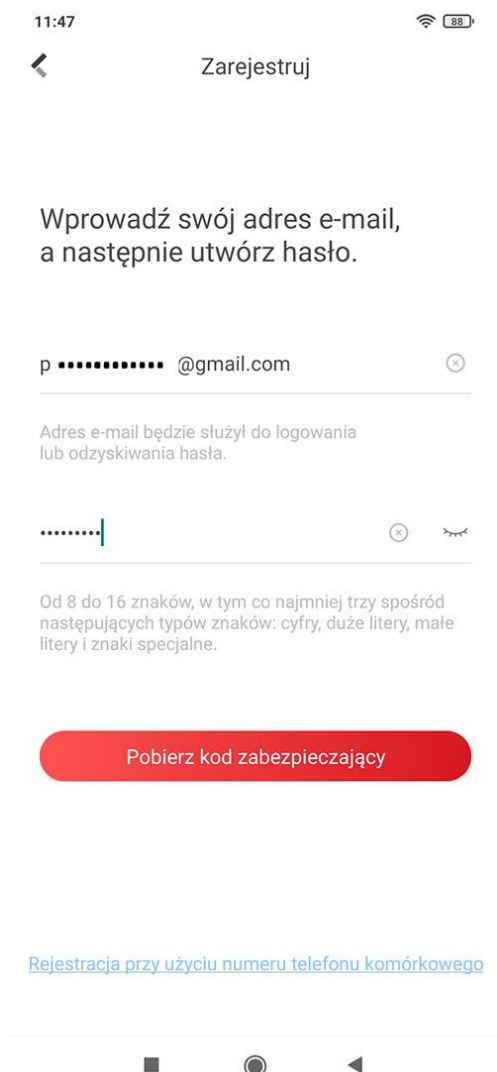

Kod odcytujemy z skrzynki pocztowej:

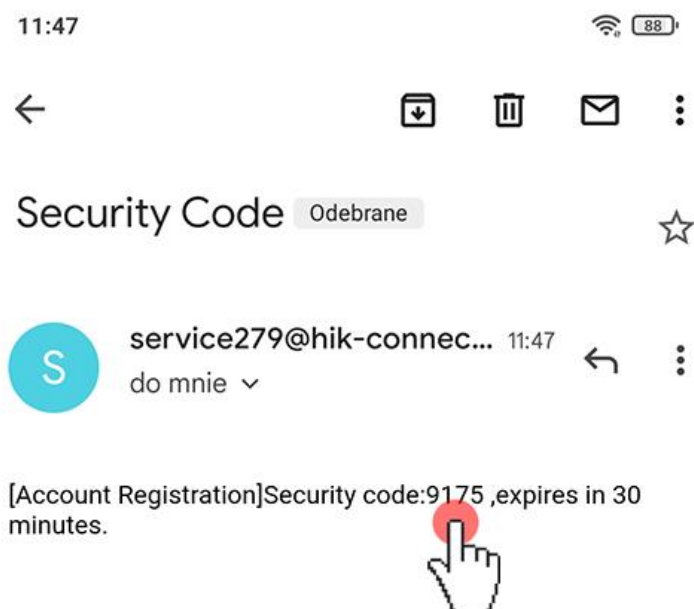


Wprowadzamy w pole Kod zabezpieczający i klikamy w przycisk Zakończ
Mamy zarejestrowane konto w platformie hik-connect producenta Hikvision




4.2. Dodawanie urządzenia

Przed dodaniem rejestratora do aplikacji dodaj wszystkie kamery, jeżeli później dodamy kamery do rejestratora to nie będą widoczne w aplikacji, w takiej sytuacji należy usunąć rejestrator z listy urządzeń i ponownie dodać do platformy P2P.


Po zalogowaniu klikamy w przycisk Dodaj urządzenie, patrz zdjęcie poniżej:

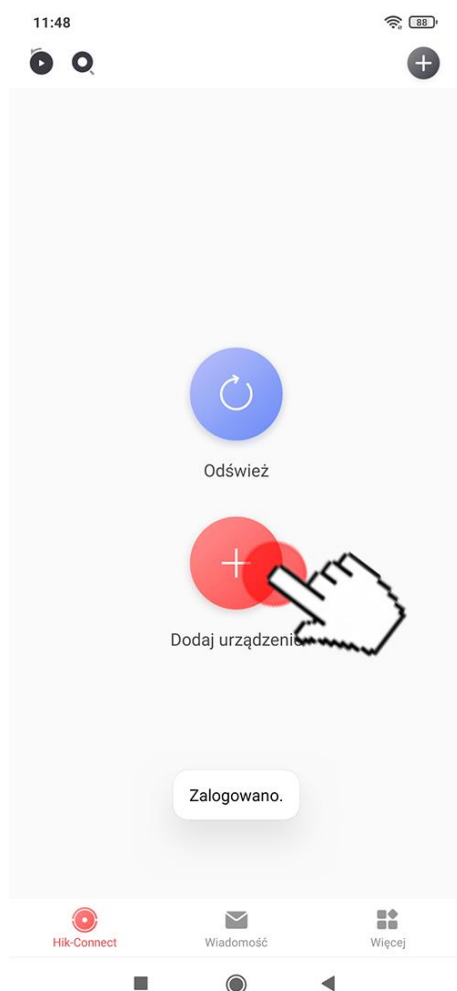


W nowym oknie skanujemy kod QR lub wprowadzamy ręcznie numer seryjny S/N składający się z dużej litery i 8 cyfr (numer S/N i kod QR możemy znaleźć na naklejce pod spodem urządzenia i w menu konfiguracyjnym dostępnym z poziomu monitora /telewizora lub sieci)

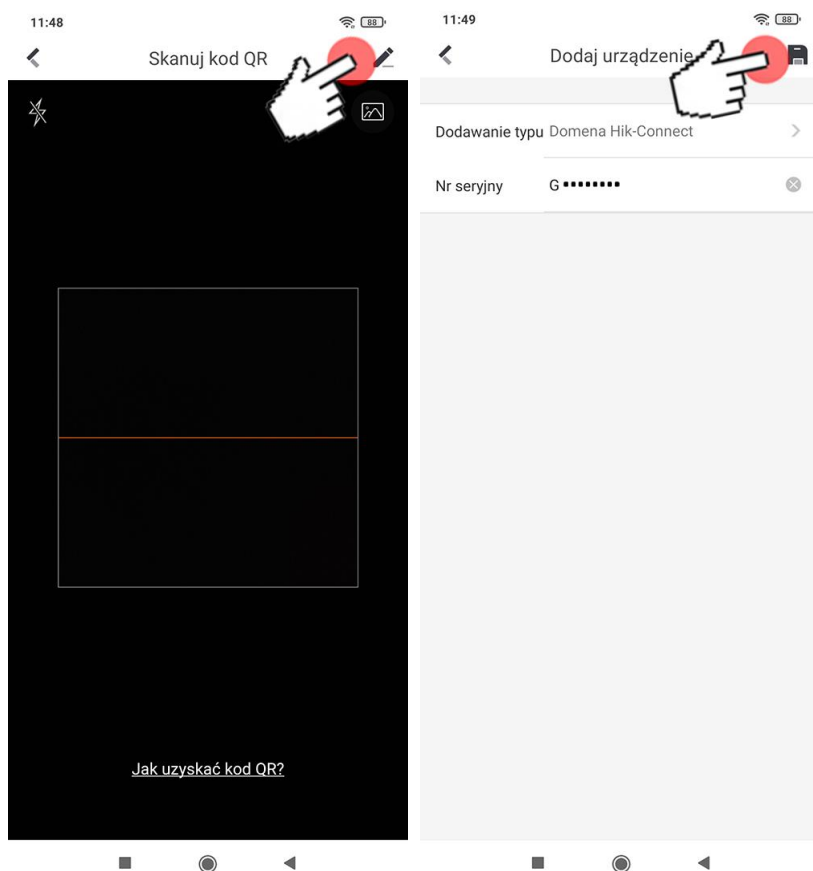


W nowym oknie widzimy nasz numer seryjny:

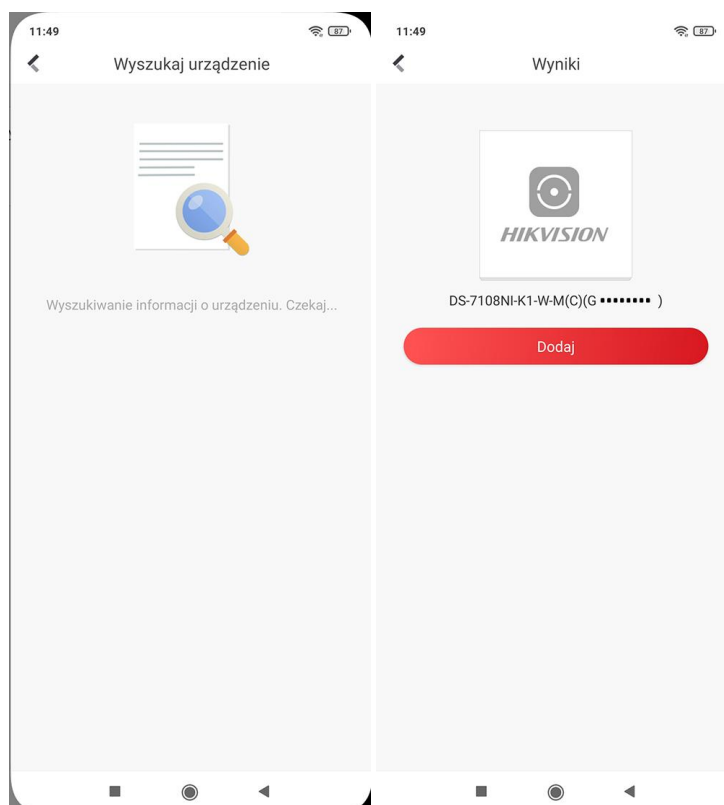

Wprowadzamy kod weryfikacyjny znajdujący się w menu ekranowym rejestratora dostępnym poprzez monitor/telewizor patrz punkt 3 instrukcji

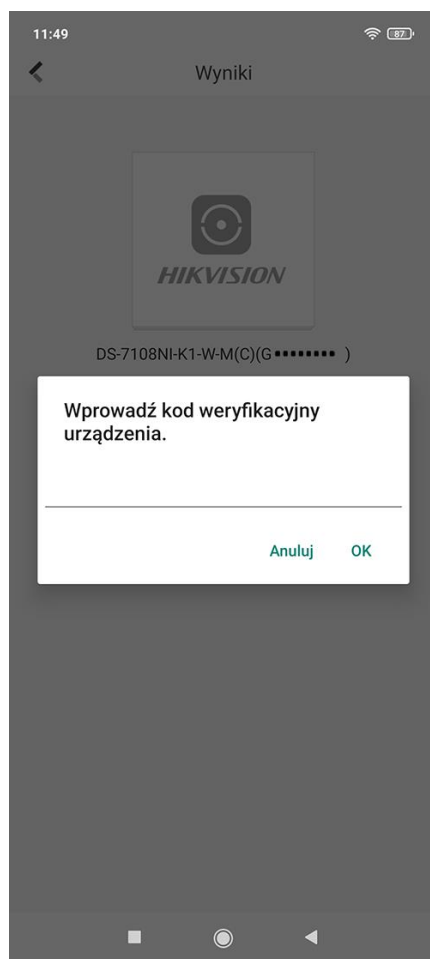

Wprowadzamy nazwę urządzenia (Edytuj alias) klikamy Zapisz

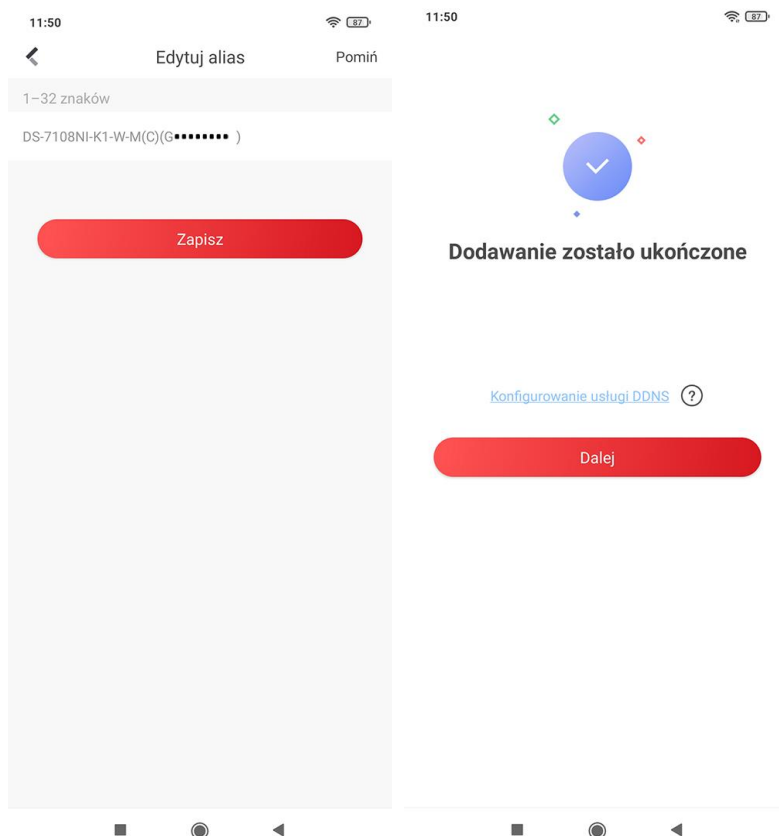

4.3. Podgląd na żywo

Na liście **Moje urządzenia** będzie widoczny nowo dodany rejestrator. Klikając w ikonę urządzenia przeniesiemy się do podglądu na żywo, podział podglądu możemy zmieniać według ilości kanałów 1,4,9,12,16, w dolnym lewym rogu możemy ustawić jakość podglądu przy widoku z jednego kanału.

