

INSTRUKCJA OBSŁUGI do rejestratora

Model: LV-NVR1615S



onics

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora.

- Urządzenie powinno być zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie powinno się zasłaniać otworów wentylacyjnych i należy unikać źródeł ciepła.
- Sprzęt ten powinien być położony w pozycji poziomej podczas instalacji. Należy unikać instalowania w miejscach narażonych na nadmierne wibracje.
- Urządzenie przechowywać w suchym miejscu w innym przypadku może nastąpić zwarcie, pożar lub inne zagrożenia. Sprzęt ten nie jest odporny na warunki atmosferyczne.
- W celu gromadzenia danych w dłuższej perspektywie, należy wybrać dysk twardy zalecany przez producenta, który jest odpowiedni dla DVR. Prosimy nie umieszczać ciężkich przedmiotów na rejestratorze.

Uwagi bezpieczeństwa.

	Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.
--	---

UWAGA

Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogą powodować utratę funkcjonalności urządzenia. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego umieszczenia baterii. Używaj baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wilgoci.

- Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub słyszalne są dziwne dźwięki.
- Upewnij się czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

- Upewnij się czy na wtyku zasilającym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz.
- Demontaż urządzenia zabroniony.
- Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych innych nieprzeznaczonych do niego przedmiotów.
- Nie umieszczaj nad urządzeniem żadnych pojemników z wodą lub innymi płynami gdy urządzenie ma włączone zasilanie.
- Nie dopuszczaj, aby urządzenie stało się mokre.
- Nie używaj urządzenia w trakcie burzy.
- Nie stawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji.
- Nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy lub wibracje.
- Nie używaj urządzenia na obszarach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.



- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyłączania wtyku z gniazdka.
- Nie dotykaj wtyku przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie siadać na urządzeniu.
- Upewnij się czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach.
- Nigdy nie przenoś urządzenia podczas gdy podłączone jest zasilanie.
- Nie blokuj wentylatorów lub kanałów powietrznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie ekstremalnych temperatur lub zmian wilgotności.

Uruchamianie urządzenia i naprawa powinny być przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby. Wyłącz urządzenie podczas podłączania kamer, przewodów audio oraz czujników. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania urządzenia lub niedostosowania się do wymogów instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek problemy powstałe na skutek próby naprawy urządzenia przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeżeli plomby gwarancyjne urządzenia zostały zerwane.

UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora. Szczegółowe dane techniczne dostępne są u dostawcy sprzętu.

IMPORTER:

IVEL Electronics Sp. z o. o. Sp.k.
 ul. Igłasta 2/4/3
 42-216 Częstochowa
www.ivel.pl, ivel@ivel.pl



RoHS

1. Wprowadzenie

1.1 Cechy produktu

Rejestrator sieciowy jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić stabilną pracę. Popularny system kompresji plików wideo H.264 daje wysoką jakość obrazu przy użyciu niskiego strumienia transmisji. Funkcja odtwarzania po klatkowego pozwala na dokładną analizę szczegółów zapisanych obrazów. Wielozadaniowość pozwala prowadzić jednocześnie podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie wideo. Urządzenie zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci. Rejestrator sieciowy zaprojektowano tak, aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo i solidność. Podwójny strumień transmisji przez sieć zapewnia możliwość pracy w sieci lokalnej LAN, a jednocześnie możliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z dużych odległości przez sieć zewnętrzną, np. Internet. Ten produkt może mieć szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalności, takich jak bankowość, telekomunikacja, transport, ochrona mieszkań, w przemyśle (fabryki, magazyny, biura) i w wielu innych...

1.2 Podstawowe funkcje

- *Odczyt i zapis obrazu z kamer w wysokiej rozdzielczości*
- *Złącza VGA i HDMI umożliwia podłączenie do monitora lub telewizora*
- *Automatyczne wykrywanie kamer w sieci lokalnej, prosta konfiguracja*
- *System operacyjny oparty na systemie Linux, gwarantujący stabilność działania*
- *Kompresja wideo H.264 daje możliwość nagrania materiału wideo w wysokiej rozdzielczości, oraz znacznie zmniejsza zapotrzebowania na miejsce do przechowywania i przepustowość sieci. H.264 ma o ponad połowę mniejsze wymagania niż MPEG4, MJPEG*
- *Wsparcie dla protokołu Onvif*
- *Wbudowany serwer www dzięki czemu mamy możliwość obsługi przez przeglądarkę Internet Explorer.*
- *Możliwość podglądu kamer za pomocą urządzeń przenośnych z systemem: Android, , Apple,*
- *Darmowe oprogramowanie CMS z możliwością podglądu do 64 obrazów*
- *Chmura – prosta i łatwa konfiguracja połączenia Internetowego*


2. Instalacja dysku twardego

Uwaga: Proszę używać dysku twardego SATA zalecanego przez producenta sprzętu. Przed instalacją upewnij się, że wyłączono zasilanie.

- Odkręć śruby górnej pokrywy.



- Podłącz kabel dysku twardego i kabel zasilający.

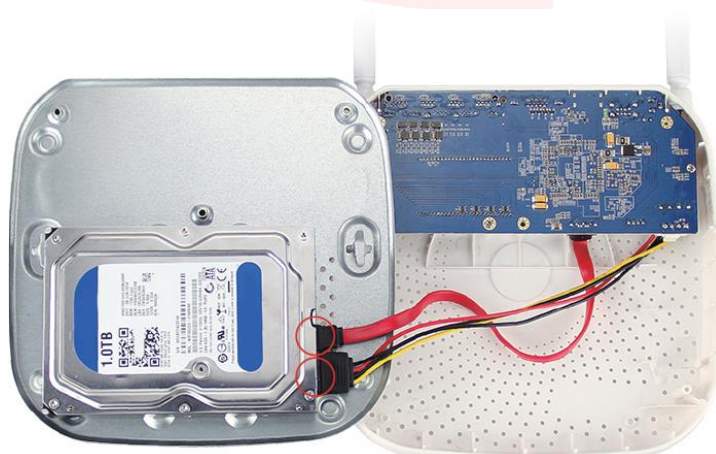

- Otwory na śruby dysku twardego dopasuj do otworów na śruby na obudowie rejestratora.
- Użyj śrub, aby dokręcić dysk twardy do spodu obudowy.



- Przykryj pokrywę i przykręć śruby.



3. Panel Przedni i tylny rejestratora

Panel przedni

Z przodu rejestratora umieszczone zostały dwie diody informujące użytkownika o stanie pracy rejestratora .



Panel tylny

Na tylnym panelu rejestratora mamy umieszczone wejścia video oraz audio, wyjścia VGA, HDMI, audio, złącza USB, RS488, Lan RJ45, wejście zasilania DC 12V.



Ważne wskazówki podłączenia rejestratora z monitorem/telewizorem

W przypadku podłączenia rejestratora do monitora /telewizora nie obsługującego rozdzielczości FULL HD tj. 1920x1080 należy wykonać następującą procedurę:

1. Podłączyć rejestrator do monitora / telewizora obsługującego rozdzielczość FULL HD tj. 1920x1080
2. Zmienić rozdzielczość wyświetlania w menu rejestratora na taką która jest obsługiwana przez Państwa monitor/telewizor.
3. Podłączyć rejestrator do docelowego monitora/telewizora.

live
electronics

4. Podstawowa obsługa

Logowanie

Po uruchomieniu rejestratora aby wejść do menu, należy wcisnąć prawy przycisk myszy aby wywołać szybkie menu, następnie wybrać przycisk „menu” i wcisnąć lewy przycisk myszy. Po wykonaniu tej operacji pokaże się nam okno logowania. Domyślny użytkownik to „admin”, hasło ustawiamy „12345”.



okno logowania

UWAGA! NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE ZMIEŃIĆ HASŁO DOSTĘPU DO REJESTRATORA NA INNE NIŻ FABRYCZNE, W CELU UNIKNIĘCIA INGERENCJI W URZĄDZENIE PRZEZ OSOBY NIEPOWOŁANE.

Korzystanie z Boot Wizard (Konfigurator Uruchamiania Kreator konfiguracji)

Ustawianie podstawowych opcji rejestratora



Ustawienia Ogólne (General)

Ustawienia urządzenia (Device Setting)

Język do wyboru język menu

Tryb nagrywania Overwrite (nadpisywanie dysku- automatyczne zastępowanie starszego materiału wideo po wypełnieniu dysku twardego)

Records days – No limit bez limitu (ilość dni zapisywania materiału wideo)

Standard Video – PAL (europejski standard wideo)

Standby time (min) – 0 czas w trybie czuwania

Nazwa urządzenia – dowolna nazwa urządzenia

Podstawowa	
Ustawienia urządź Data	
Język	Polskie
Tryb zapisu	Nadpisywanie
Dni zapisu	Bez limitu
Standard wideo	PAL
Czas czuwania (min)	10
Nazwa urządzenia	XVR

Domyślny Zastosuj Anuluj Dalej

Ustawienia czasu (Data)

Ustawienie czasu ręcznie (SET date/time manually)

Ustawienie czasu automatycznie przez serwer NTP (Receive date/time from NTP)

Ogólne	
Ustawienia urządź Data	
☐ Ustaw datę i czas ręcznie	
Data/godzina	2018 - 01 - 26 17 : 36 : 04
Separator	.
Format Daty	Year Month Day
Format Czasu	24 hours
☒ Pobierz datę/godzinę z NTP	
Serwer NTP	time.nist.gov
Port NTP	123
Strefa czasu	GMT+01:00
Interval(Min)	10
☐ Czas letni	
Typ	Week
Minimalny	60
Rozpoczęcie	Mar. 1st Sun 3 hour 3 min
Zakończenie	Nov. 1st Sun 3 hour 3 min

Domyślne Zatwierdź Anuluj Dalej

Ustawienia Sieciowe

Do automatycznej konfiguracji z siecią włączamy DHCP patrz punkt 7 instrukcji

Ust. Sieciowe

Adres IP	172 • 136 • 123 • 88
Włącz DHCP	☐
Maska podsieci	255 • 255 • 255 • 0
Brama domyślna	172 • 136 • 123 • 1
Podstawowy DNS	172 • 136 • 123 • 1
Dodatkowy DNS	8 • 8 • 8 • 8
Adres rozgł. sieci	0 • 0 • 0 • 0
MAC urządzenia	00:00:1B:19:5C:E0
Port TCP	5000
Port HTTP	80
Port RTSP	554

Ustawianie dodawania kamer IP przez Konfigurator Uruchomiania mamy do wyboru

Dodaj Automatycznie

Dodaj ręcznie


Dodaj kamerę

Urządzenie powiązane Zajętość pasma:

	K.	Edytuj	Usuń	Konf.	Link	IP	Port	Protokół	Wersja Firmware

Ustawienia nagrywania

Domyślnie ustawienie nagrywanie ciągłe zmiana ustawień patrz punkt 6 instrukcji

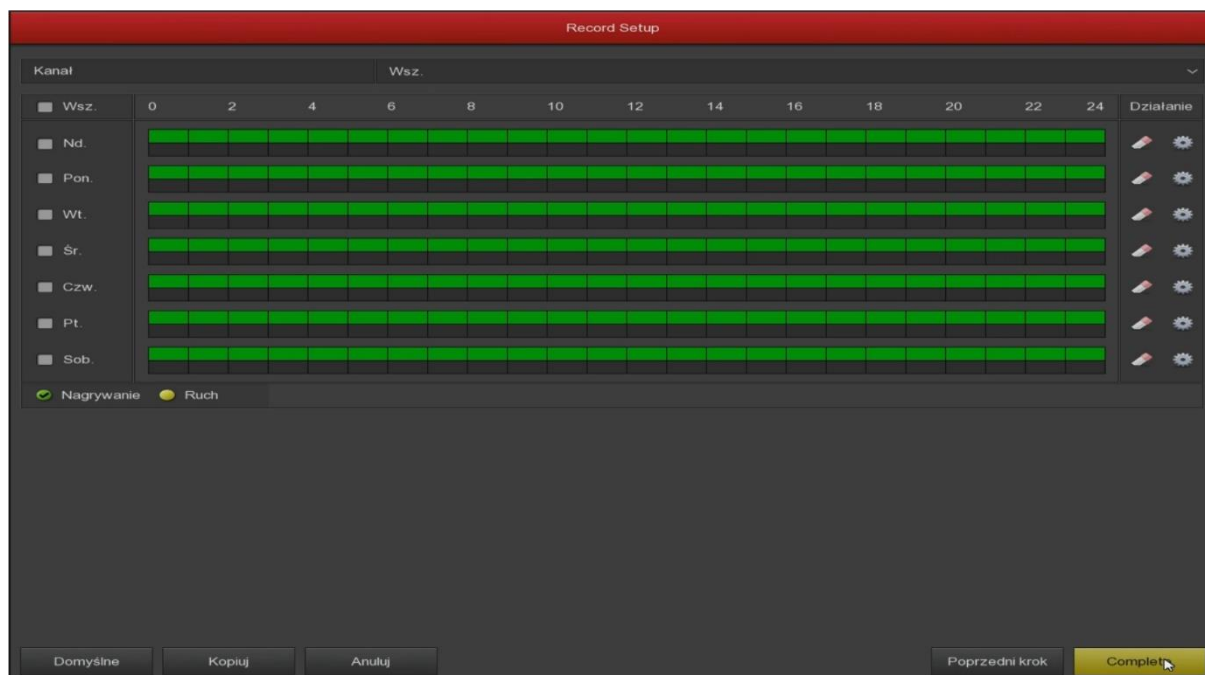

Podgląd

Podgląd służy do wyświetlania obrazów z kamer w zależności od wybranego podziału. Do wyboru podziału służy „szybkie menu”.

Na ekranie podglądu mamy wyświetlaną aktualną datę i godzinę oraz statusy kanałów.

Statusy kanałów są wyświetlane w postaci ikon:

ikona dyskiety – włączone nagrywanie danego kanału

ikona głośnika – włączone nagrywanie audio

przekreślona ikona głośnika – nagrywanie audio wyłączone


ikona pytajnika – utrata wideo

Szybkie menu

W trybie podglądu, wciśnięcie prawego przycisku myszy włącza szybkie menu, które pozwala nam sprawnie korzystać z funkcji rejestratora.

Dostępne opcje to: 1 Okno, 4 Okna, Przełączanie, Głośność, Ust. Nagrywania, PTZ Setup, Barwy, Odtwarzanie, Dodawanie Kamer, Menu główne.

Poszczególne funkcje menu są opisane w dalszej części instrukcji.

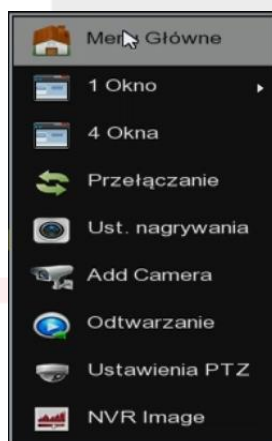

przykładowe zdjęcie „Szybkie menu”


Szybkie menu – 1 Okno

Zmiana podglądu pełnoekranowego na wybraną kamerę.

Szybkie menu – 4 Okna


Zmiana podglądu na 4 kamery.

Szybkie menu 8 Okien do 32 w zależności od posiadanego urządzenia

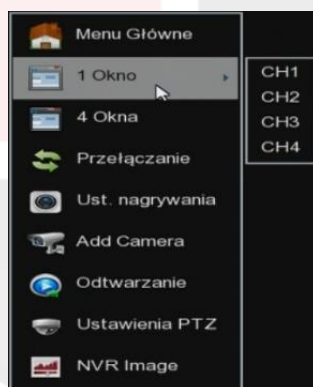


przykładowe zdjęcie „Szybkie menu”

Szybkie menu – Przełączanie

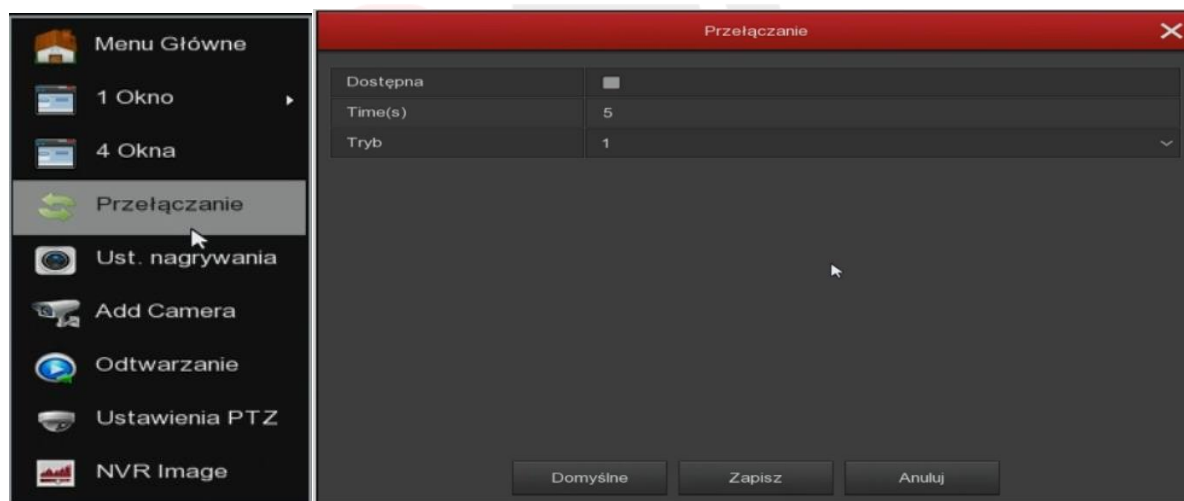

Szybkie menu – Ustawienie nagrywania

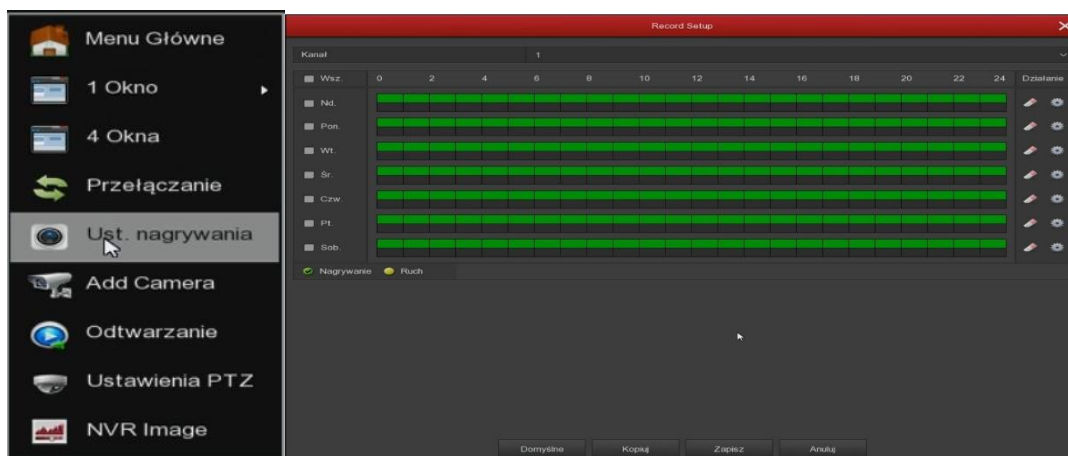


Szybkie menu – Dodawanie Kamer IP



Szybkie menu – Odtwarzanie

Podgląd zmagazynowanego materiału wideo

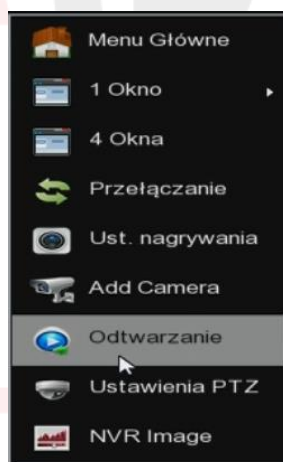

Przykładowe okno odtwarzania

Szybkie menu – PTZ Ustawienia

Pozwala na sterowanie kamerą szybkoobrotową podpiętą do rejestratora przy pomocy menu ekranowego.




Szybkie menu – NVR Image

Umożliwia ustawienie jasności, kontrastu, nasycenia, odcienia, wzmocnienia, poziomu ostrości dla wybranego kanału wideo.



Szybkie menu – Menu główne

Przycisk ten pozwala na uruchomienie głównego menu rejestratora, dalszy opis w rozdziale 5.

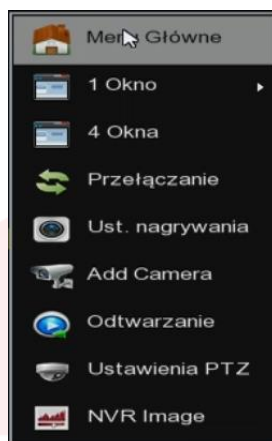

5. Menu główne

Po zalogowaniu do rejestratora i wejściu do menu, mamy możliwość przy jego pomocy zdefiniowania wszystkich ustawień dotyczących pracy urządzenia. Menu zostało podzielone na trzy główne działy: Działania, Informacje, Ustawienia które zostały podzielane na podkategorie


Odtwarzanie, Kopia Zapasowa File Backup (Export), Dysk (HDD), Nagrywanie (Zapis) Kamera (Kanał), System (Konfiguracja), System Maintenance (Konserwacja), Wyłącz

Poszczególne elementy menu zostały opisane w poniższym rozdziale.



Odtwarzanie

Menu pozwalające odtworzyć zmagazynowany materiał wideo na dysku twardym zamontowanym w rejestratorze

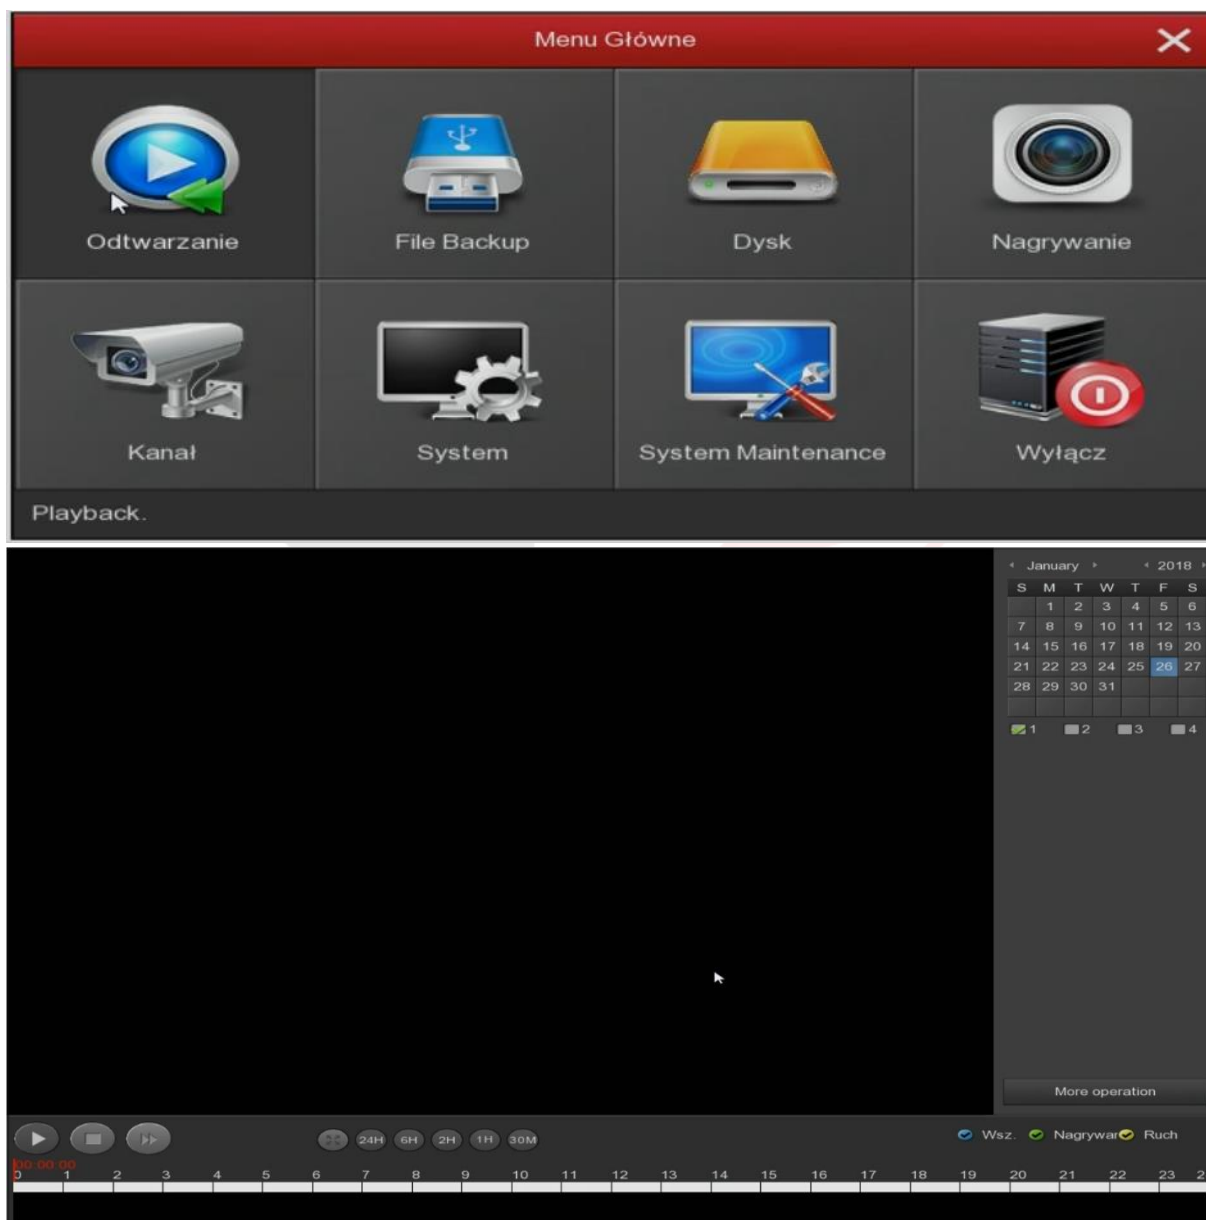

Przykładowe okno odtwarzania

Kopia Zapasowa (Export)


Pozwala użytkownikowi na zgranie materiału z rejestratora na dysk przenośny lub pendrive. Do wyboru mamy:

- Typ – rodzaj nagranych materiału wideo (Wszystkie, Alarm, Detekcja, Alarm/Detekcja, Ręczny, Główny)
- Kanał – nr kamery z której chcemy dodać nagranie do listy w pierwszej kolejności
- Początek Rozpoczęcie – data i godzina rozpoczęcia pliku wideo (zdarzenia)
- Koniec Zakończenie – data i godzina zakończenia pliku wideo (zdarzenia)
- Format pliku – np. avi format w jakim materiał wideo będzie zapisany
- Przycisk Dodaj Tworzenie Kopy – dodaje do listy materiał z wybranej kamery (kanał) i z wybranego zakresu (Początek i Koniec)

Rozpocznij Start – uruchomienie nagrywania listy wybranego materiału wideo


Materiał wideo dodajemy na pendrive'a w następującej kolejności:

1. wybieramy kanał wideo
2. określamy początek nagrania z wybranej kamery
3. określamy koniec nagrania z wybranej kamery
4. wciskamy dodaj aby dopisać materiał do listy
5. jeżeli chcemy dodać kolejny kanał wideo do listy przechodzimy do punktu nr1
6. jeżeli dodaliśmy do listy wszystkie potrzebne nagrania, wciskamy przycisk „Rozpocznij” „Start” i czekamy aż rejestrator zakończy kopiowanie danych

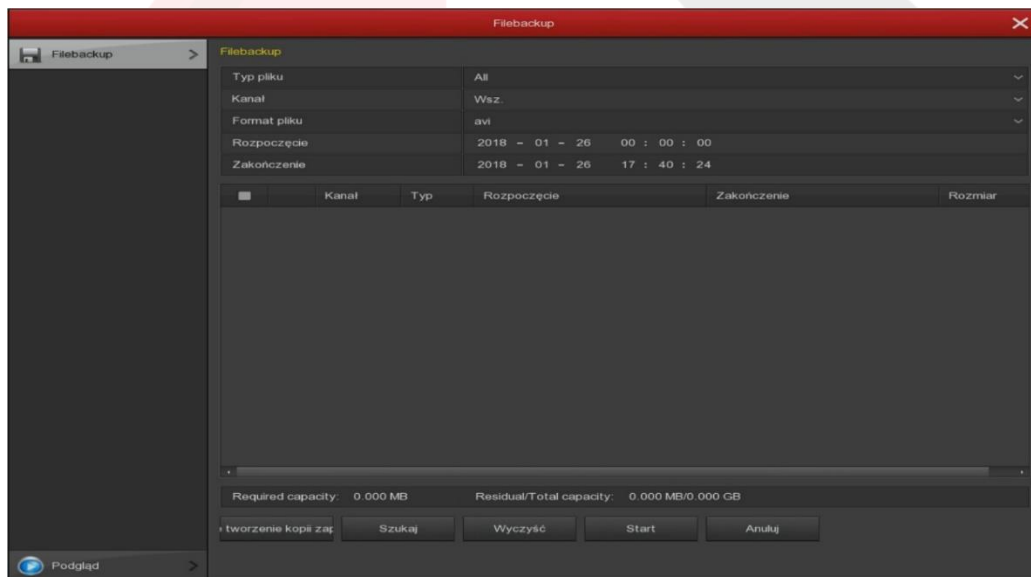

Dysk (HDD)

Informacje o podłączonym dysku twardym: Status Rozmiar całkowity Pozostała Pojemność Typ
Po włożeniu nowego dysku twardego należy go sformatować.

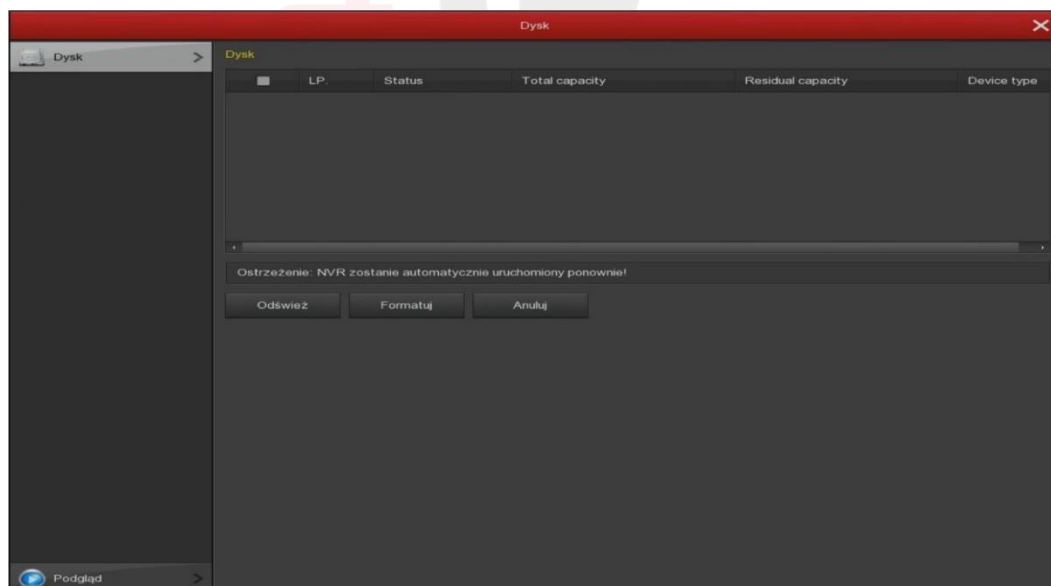

Nagrywanie (Zapis)

Ustawienia sposobu nagrywania patrz punkt 6 instrukcji




Kamera (Kanał)

Menu Kamera zostało podzielone na zakładki:

Add Camera (Dodaj kamerę), OSD Setup, Video Setup (Obraz), Wykrywanie ruchu, Zanik wideo, PTZ, Ustawienia PTZ, Privacy Mask (maski prywatności), Channel name (Nazwa kanału)




Add Camera (Dodawanie kamery)

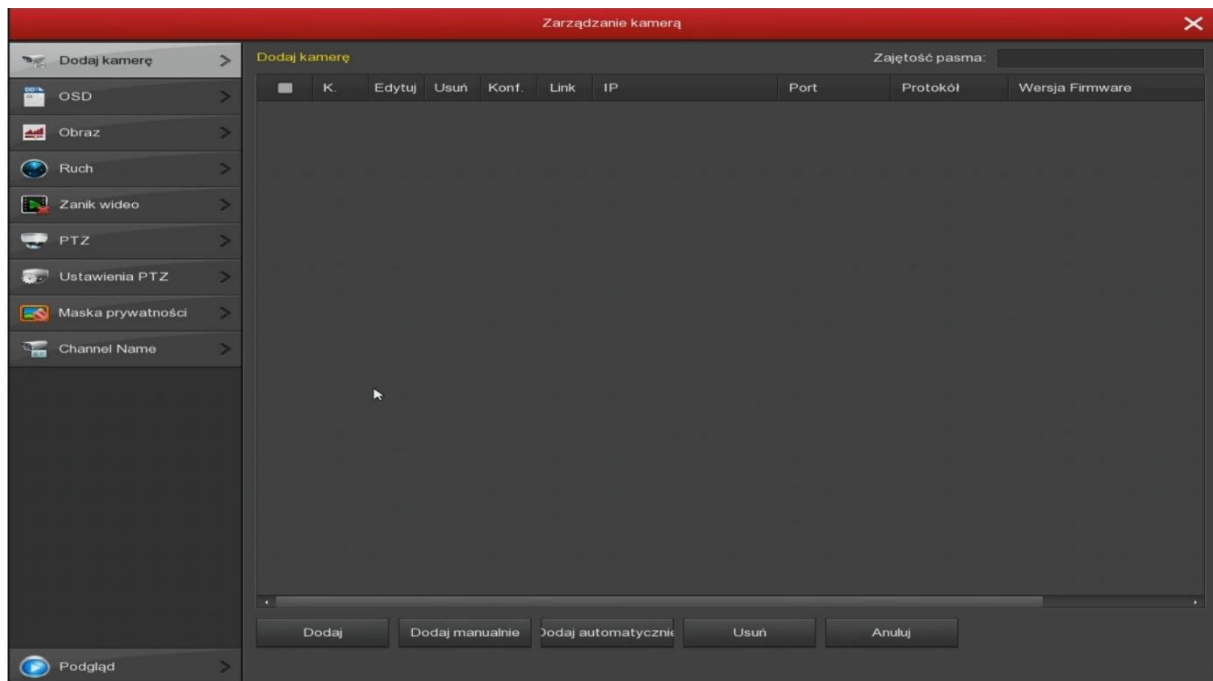


Przykładowe okno z konfiguracją kamery

OSD Setup

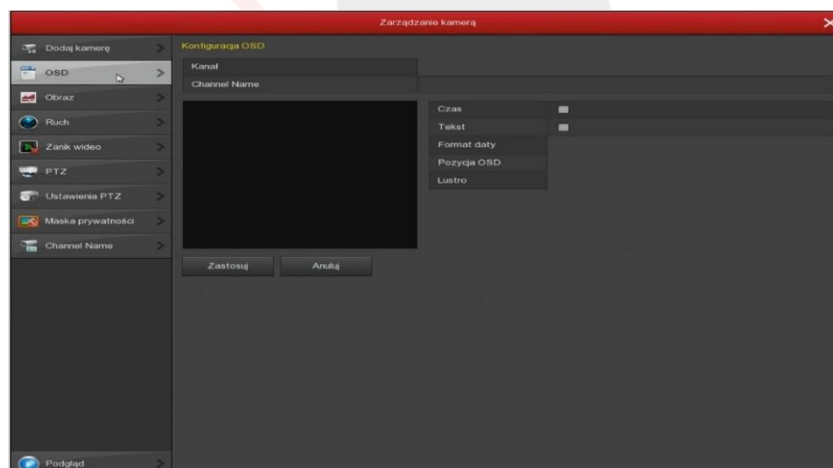


Video Setup (obraz)

Umożliwia ustawienie jasności, kontrastu, nasycenia, odcienia, wzmocnienia, poziomu ostrości dla wybranego kanału wideo.

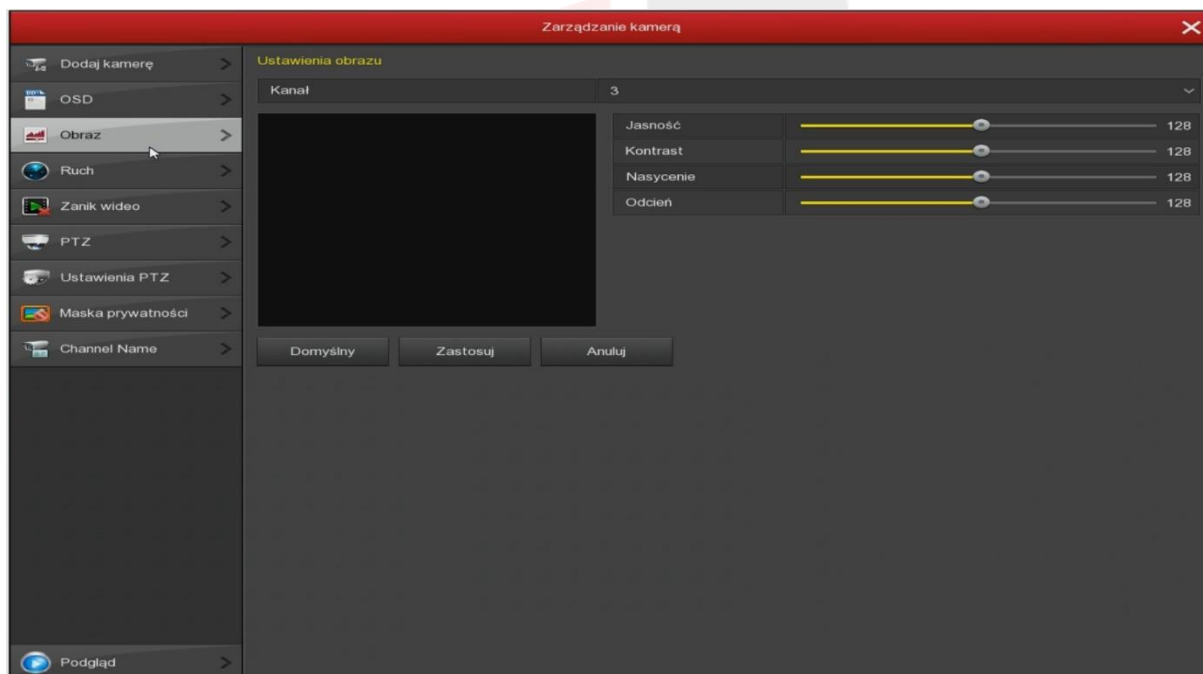


Wykrywanie ruchu (Ruch)

Ustawienia sposobu nagrywania poprzez detekcję patrz punkt 6 instrukcji

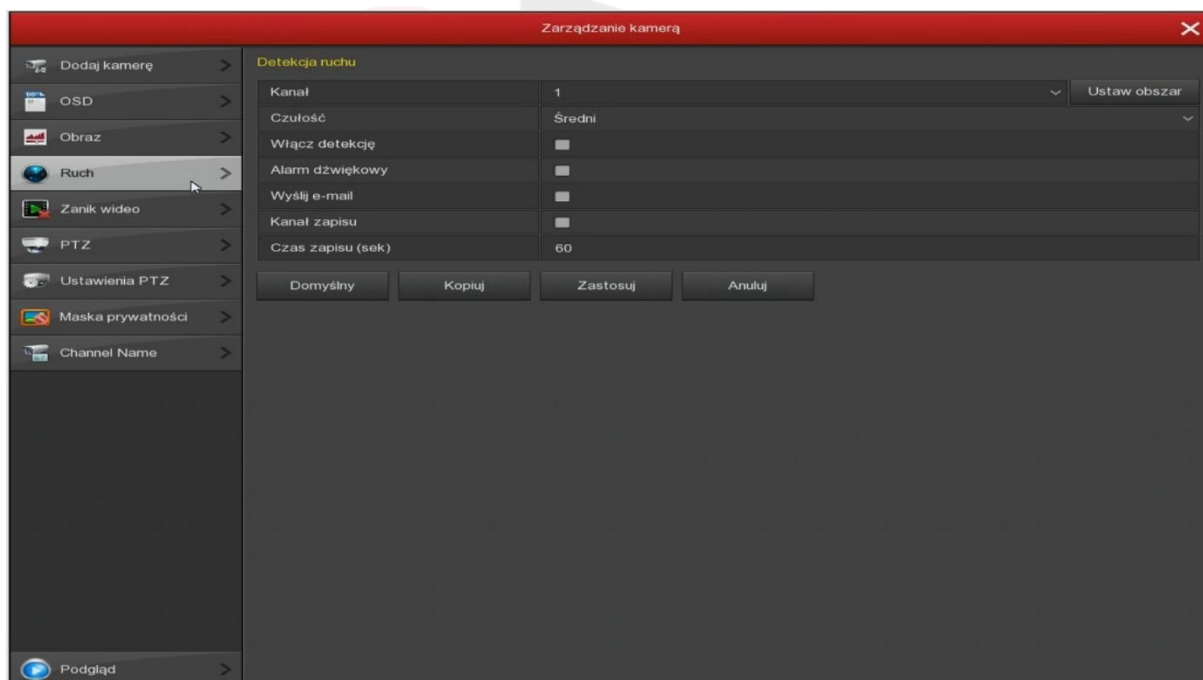


Zanik wideo

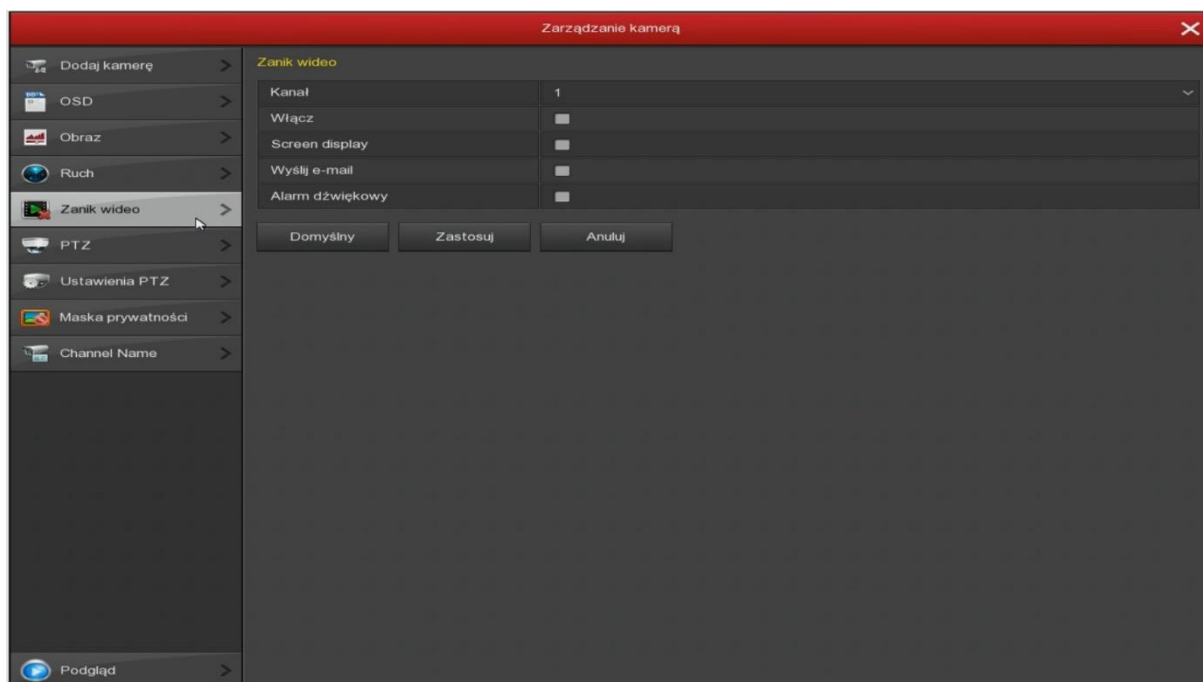


PTZ Setup

Sterowanie kamerami obrotowymi PTZ

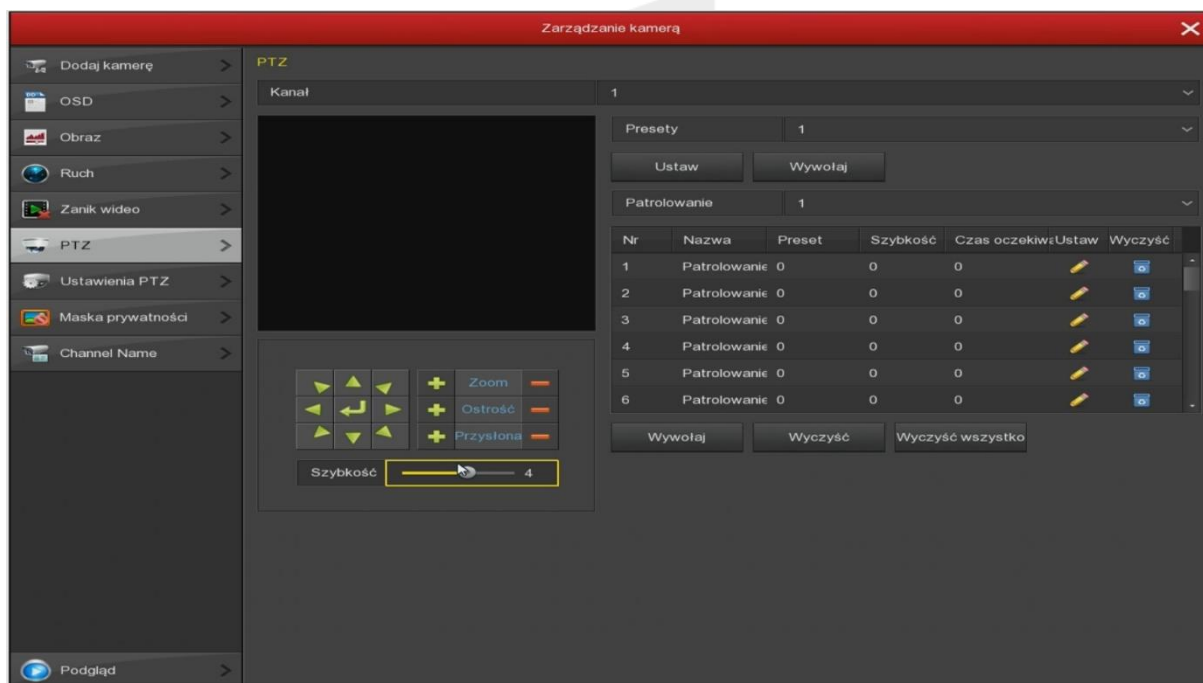


Ustawienia PTZ


Ustawienia kamer obrotowych PTZ

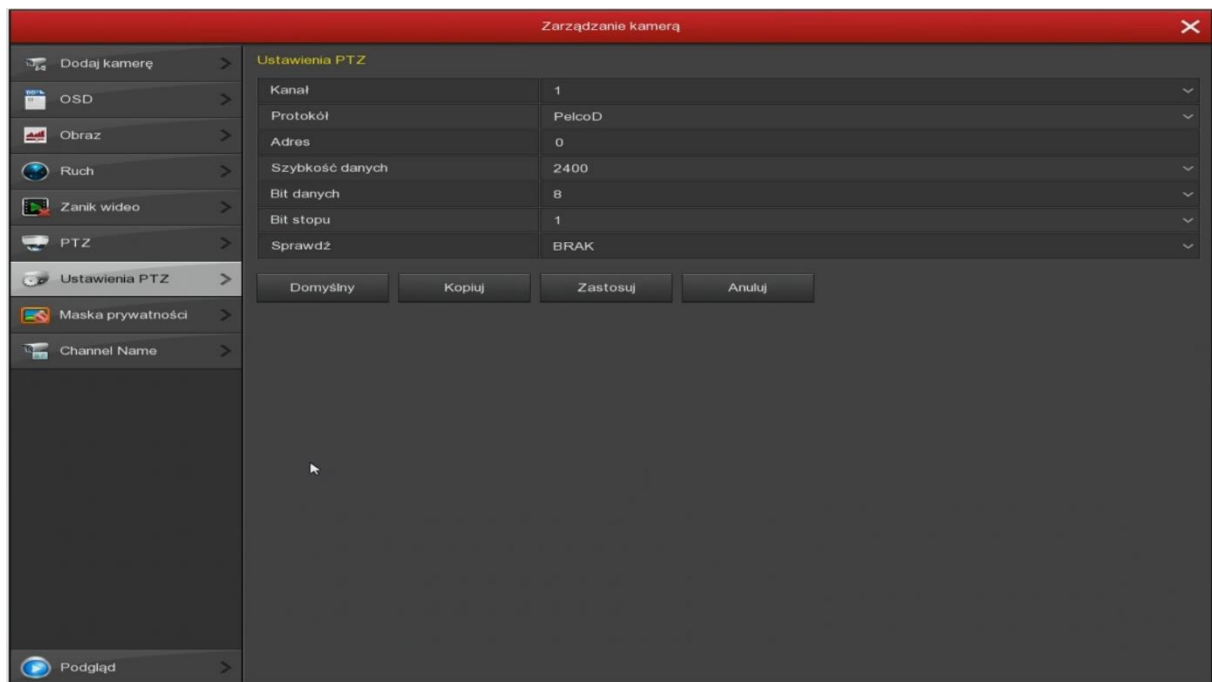

Privacy Mask Maski prywatności

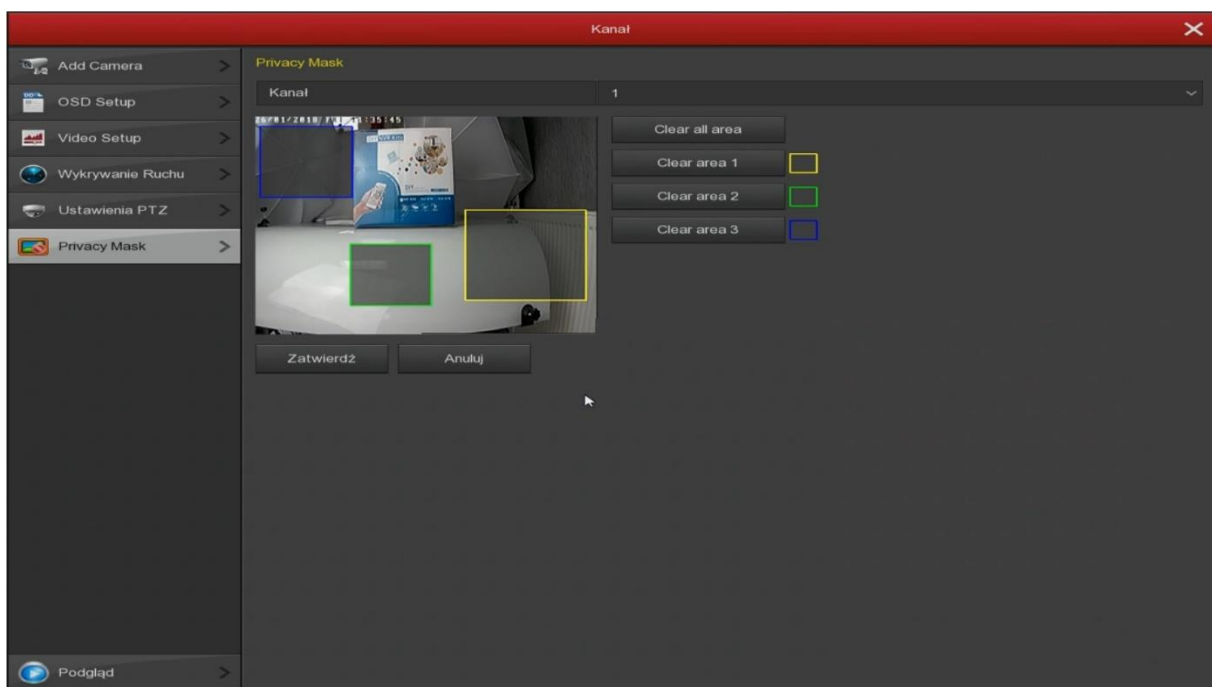

Channel name (Nazwa kanału)

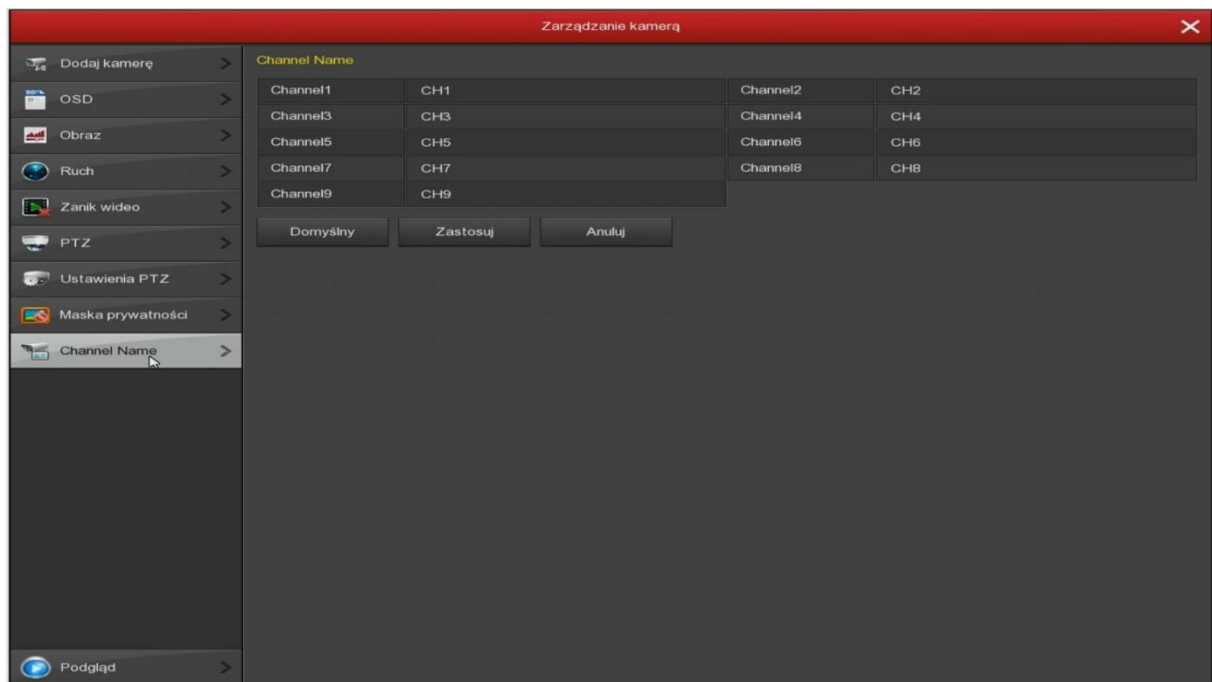

System (Konfiguracja)

Menu Kamera zostało podzielone na zakładki:

Ogólne, Ust. Sieciowe, Obraz, Wyjątki, Użytkownik



Ogólne

Menu podzielone jest na zakładki **Device Setting, Data**

Device Setting

Ustawienia ogólne urządzenia (**Device Setting**)

Język do wyboru język menu

Tryb nagrywania Overwrite (nadpisywanie dysku- automatyczne zastępowanie starszego materiału wideo po zapelnieniu dysku twardego)

Records days – No limit bez limitu (ilość dni zapisywania materiału wideo)

Standard Video – PAL (europejski standard wideo)

Standby time (min) – 0 czas w trybie czuwania

Nazwa urządzenia – dowolna nazwa urządzenia

The screenshot shows the 'System Setup' window with the 'Device Setting' tab selected. The left sidebar contains a tree view with 'Ogólne' selected. The main area displays various settings for the device. At the bottom, there are buttons for 'Config import', 'Config export', 'Domyślne', 'Zatwierdź', and 'Anuluj'.

Device Setting	Data
Włącz kreator ustawień przy uruchamianiu	☒
Język	Polskie
Tryb nagrywania	Overwrite
Dni nagrywania	No limit
Format wideo	PAL
Czas czuwania(min)	10
Nazwa	NVR

Data

Ustawienia daty i czasu systemowego

The screenshot shows the 'System Setup' window with the 'Data' tab selected. The left sidebar contains a tree view with 'Ogólne' selected. The main area displays various settings for the system date and time. At the bottom, there are buttons for 'Channel check time', 'Domyślne', 'Zatwierdź', and 'Anuluj'.

Data							
☐ Ustaw datę i czas ręcznie							
Data/godzina	2018 - 01 - 26	10 : 47 : 31	Separator	.			
Date format	Year Month Day		Time format	24 hours			
☒ Pobierz datę/godzinę z NTP							
NTP server	time.nist.gov		NTP port	123			
Time zone	GMT+01:00		Interval(Min)	10			
☐ Czas letni							
Typ	Week		Minimalny	60			
Rozpoczęcie	Mar.	1st	Sun	3 hour	3 min		
Zakończenie	Nov.	1st	Sun	3 hour	3 min		

Ust. Sieciowe

Zakładka pozwala na ustawienie parametrów pracy karty sieciowej w rejestratorze.

Menu Ust. Sieciowe zostało podzielone na zakładki:

IP/Port, DDNS, E-mail, P2P, FTP, UPnP, Cloud Storage, WIFI

IP/ Port

Ustawienia sieciowe rejestratora


System Setup							
IP/Port	DDNS	E-mail	P2P	FTP	UPnP	Cloud Storage	WIFI
IP address	192 • 168 • 1 • 24						
Włącz DHCP	☒						
Network mask	255 • 255 • 255 • 0						
Brama domyślna	192 • 168 • 1 • 1						
Podstawowy DNS	194 • 204 • 152 • 34						
Dodatkowy DNS	194 • 204 • 159 • 1						
Adres rozgł. sieci	172 • 136 • 123 • 255						
MAC urządzenia	00:00:1B:19:5C:E0						
TCP port	5000						
HTTP port	80						
RTSP port	554						
Network rate	100Mb/s						
Odśwież Domyślne Zatwierdź Anuluj							

DDNS

System Setup							
IP/Port	DDNS	E-mail	P2P	FTP	UPnP	Cloud Storage	WIFI
Włącz DDNS	☐						
DDNS type	ORAY						
Refresh time(sec)	60						
Nazwa							
Hasło							
Domena							
Domyślne Zatwierdź Anuluj							


E-mail

Ustawienia wysyłania wiadomości e-mail patrz punkt 6 instrukcji

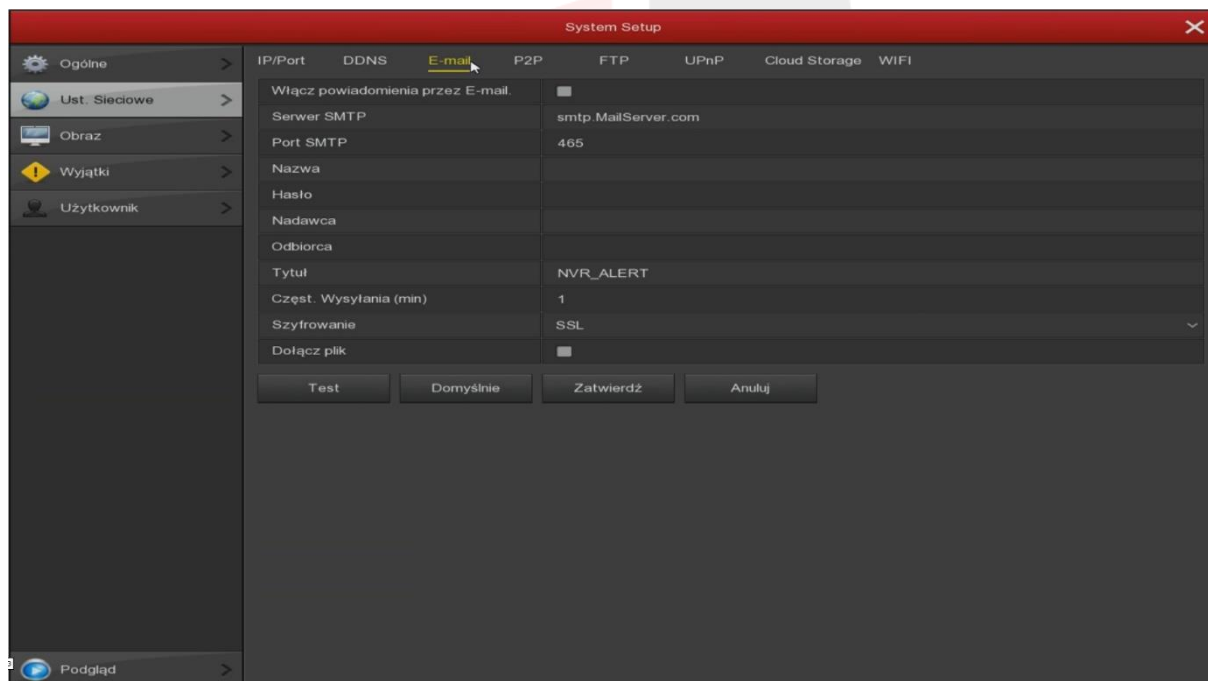

P2P

Numerze seryjne chmury P2P dostępnym w ustawieniach sieci P2P numer wyświetlony poniżej kodu qr (zdjęcie poniżej).

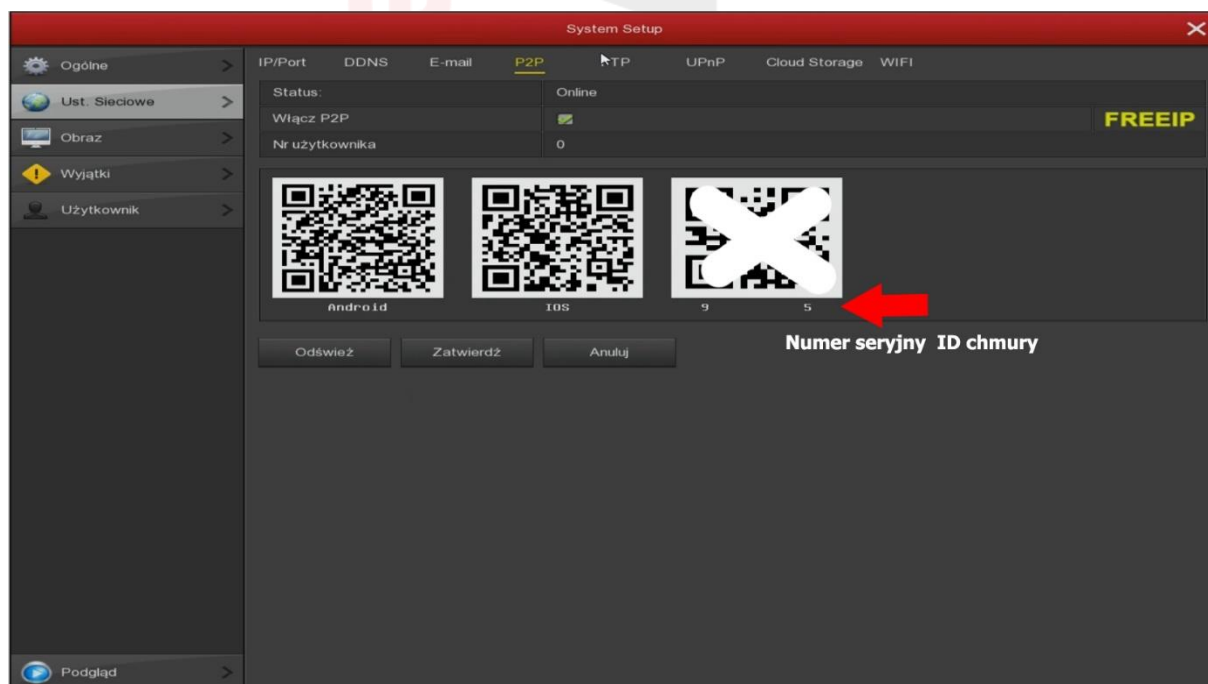

FTP

System Setup

Ogólne

Ust. Sieciowe

Obraz

Wyjątki

Użytkownik

Podgląd

IP/Port

DDNS

E-mail

P2P

FTP

UPnP

Cloud Storage

WIFI

Włącz FTP

FTP server

FTP port

Nazwa

Hasło

File upload

Kanał

Tydzień

Time period1

Time period2

Test

Domysłne

Zatwierdź

Anuluj

UPnP

System Setup

Ogólne

Ust. Sieciowe

Obraz

Wyjątki

Użytkownik

Podgląd

IP/Port

DDNS

E-mail

P2P

FTP

UPnP

Cloud Storage

WIFI

Dostępna

Status

Wewn. IP

Zewn. IP

Tabela portów

Server name

Protokół

Internal port

External port

Dodaj


Skasuj

Domysłne

Zatwierdź


Anuluj

Cloud Storage


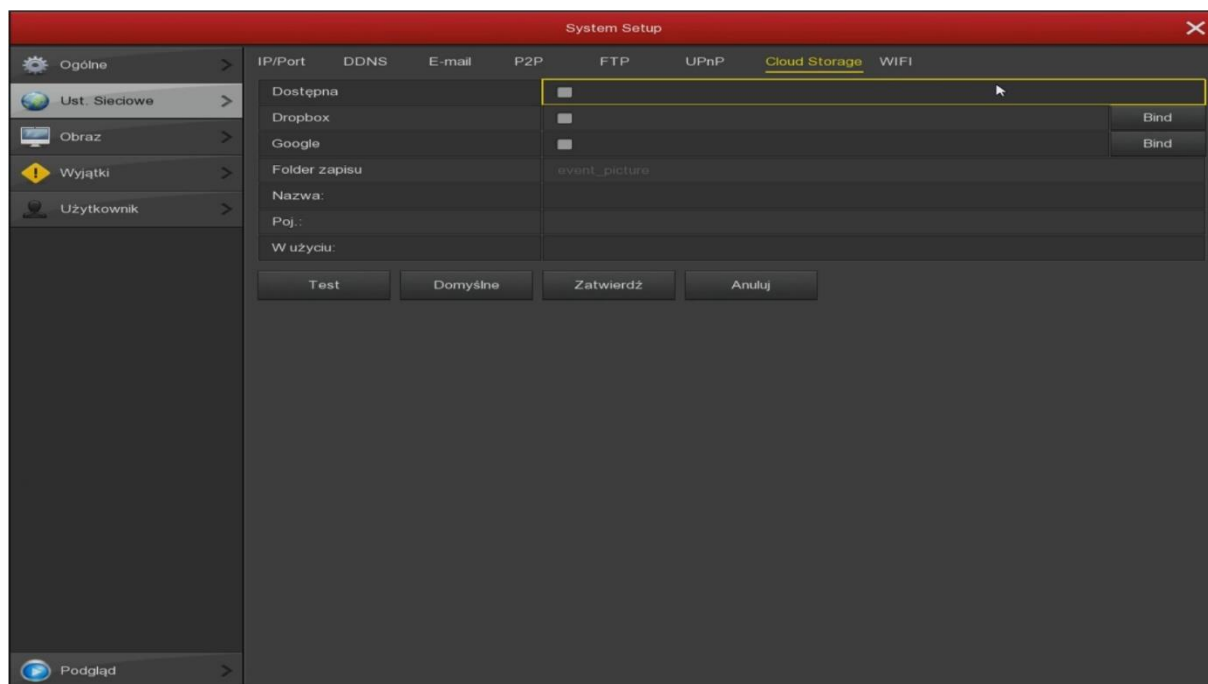


Obraz

Pozwala na ustawienie wyjścia wideo.

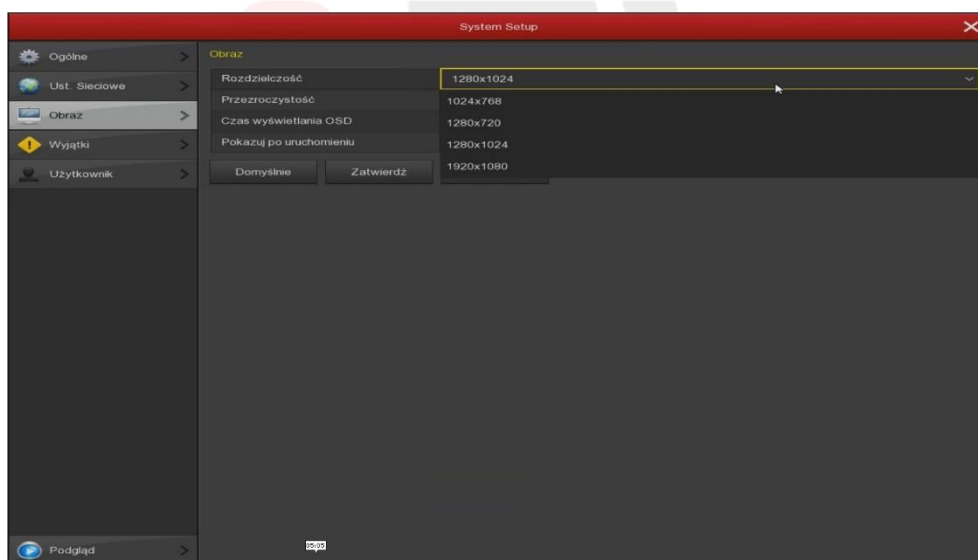



Wyjątki

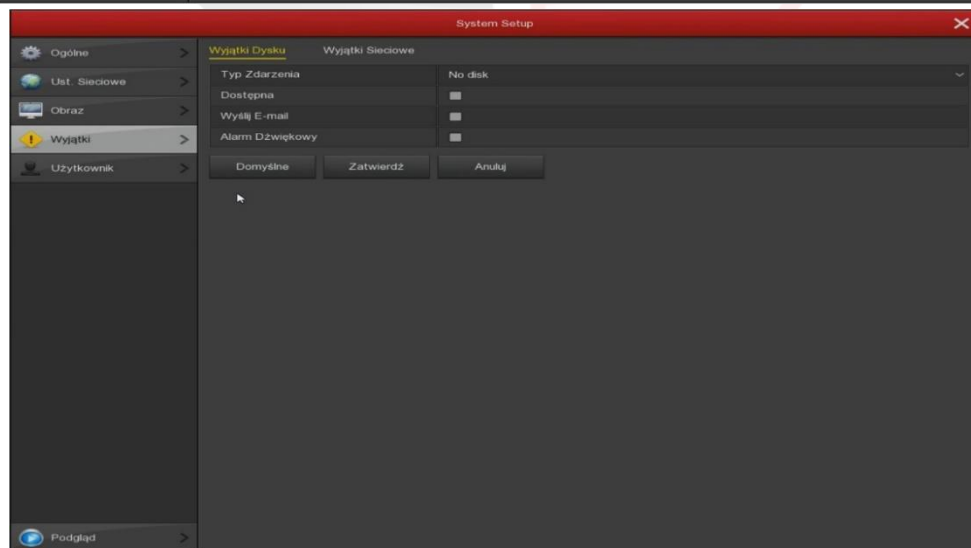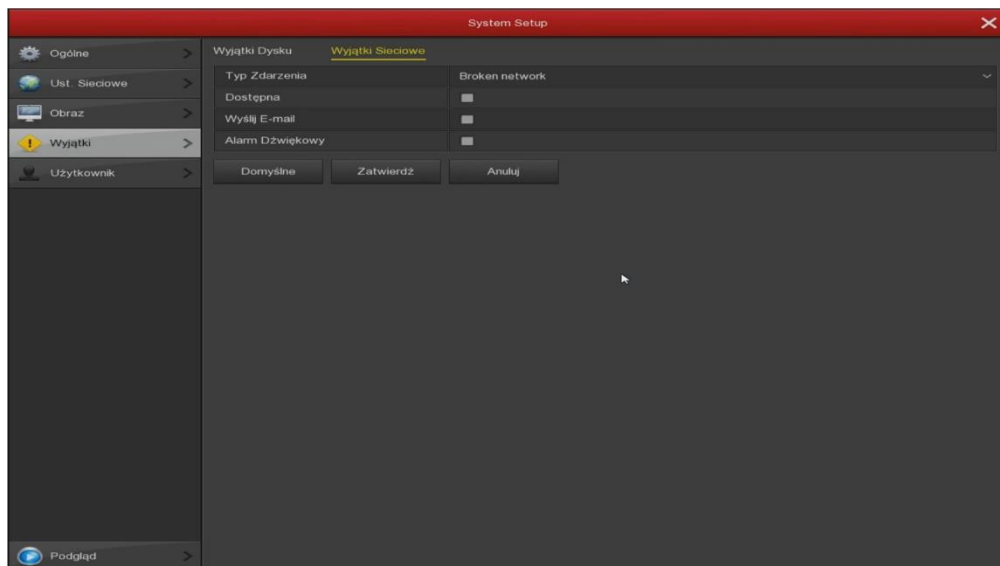

Użytkownik

Dodawanie użytkowników zmiana hasła itp.

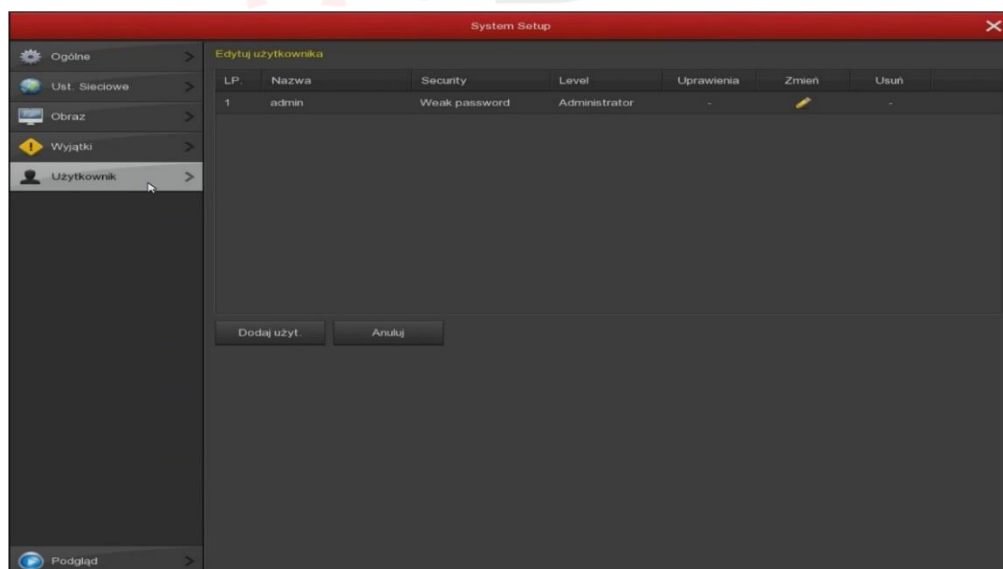

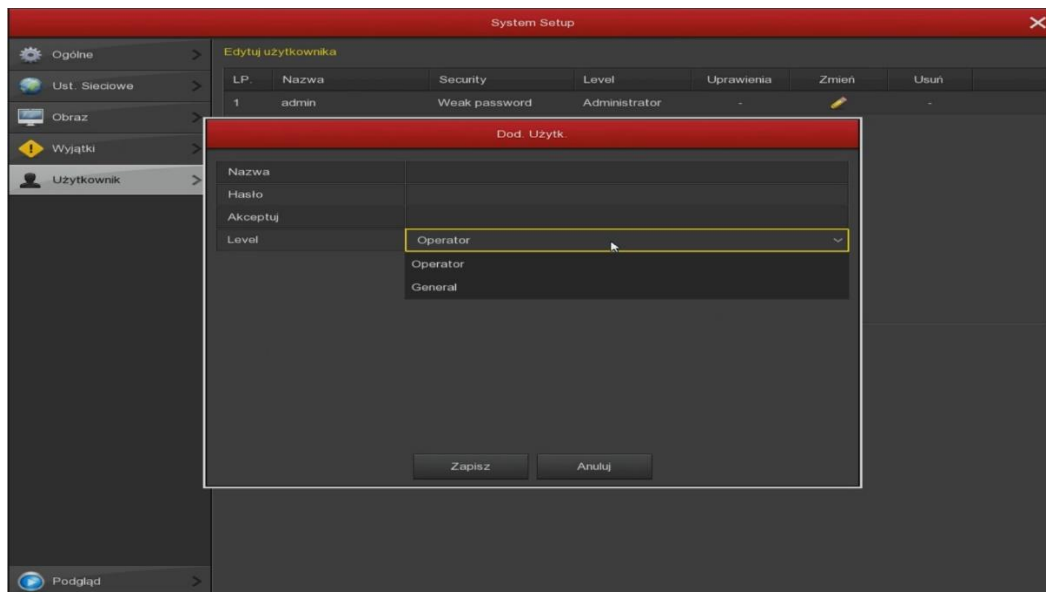

Okno z dodawania użytkownika


System Manitanance (Konserwacja)

Menu system zostało podzielone na zakładki:


System, Dziennik, Manual Update, Online Update, Auto Restart, Przywróć domyślne



System (Informacje o strumieniu i Wersja)

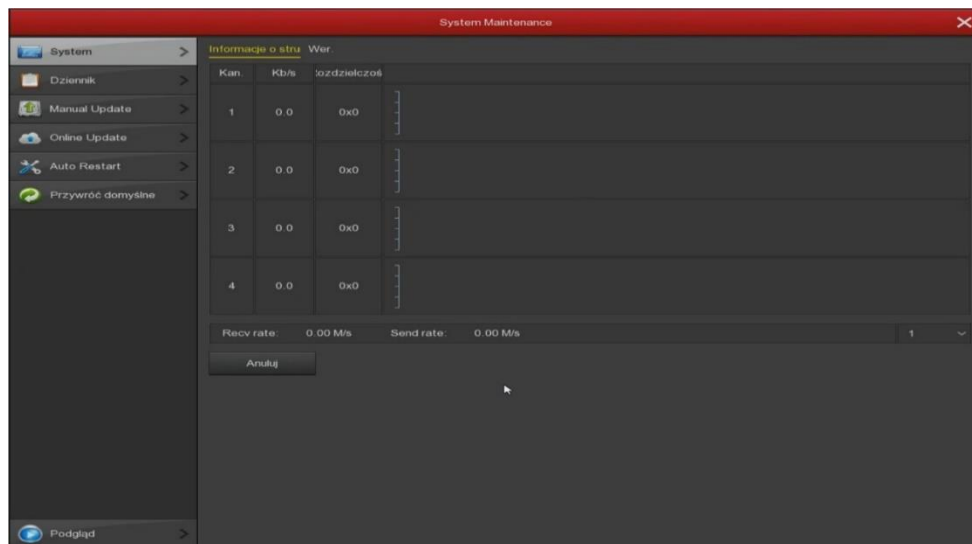


Wersja oprogramowania

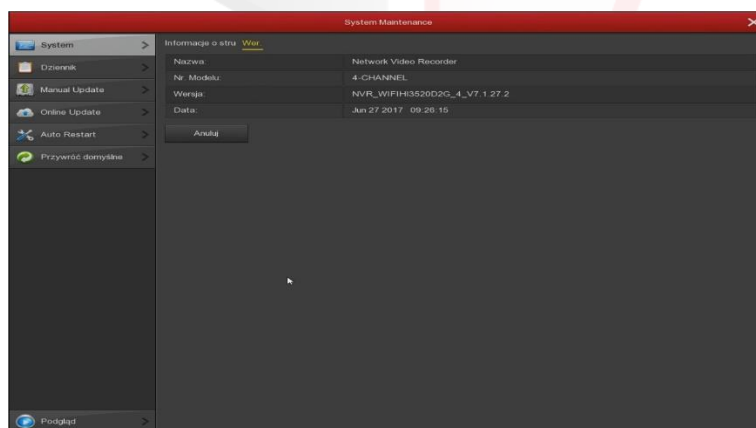

Przykładowe okno z wersją oprogramowania

Dziennik


Informacje o zdarzeniach

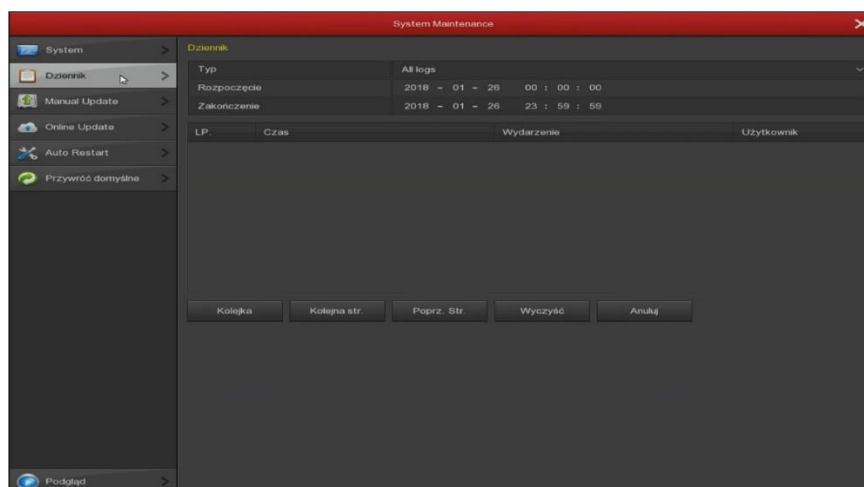

Manual Update Ręczna aktualizacja


Menu wykorzystywane do aktualizacji urządzenia. **Uwaga!!! Aktualizację oprogramowania użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność. Zła wersja oprogramowania, zanik napięcia podczas transmisji danych lub inne czynniki mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia podczas aktualizacji. W niektórych przypadkach bardzo istotna jest kolejność wgrania poprzednich wersji programu. Gwarantujemy bezproblemową aktualizację każdego modelu po wystąpieniu urządzenia do naszego serwisu.**

Online Update

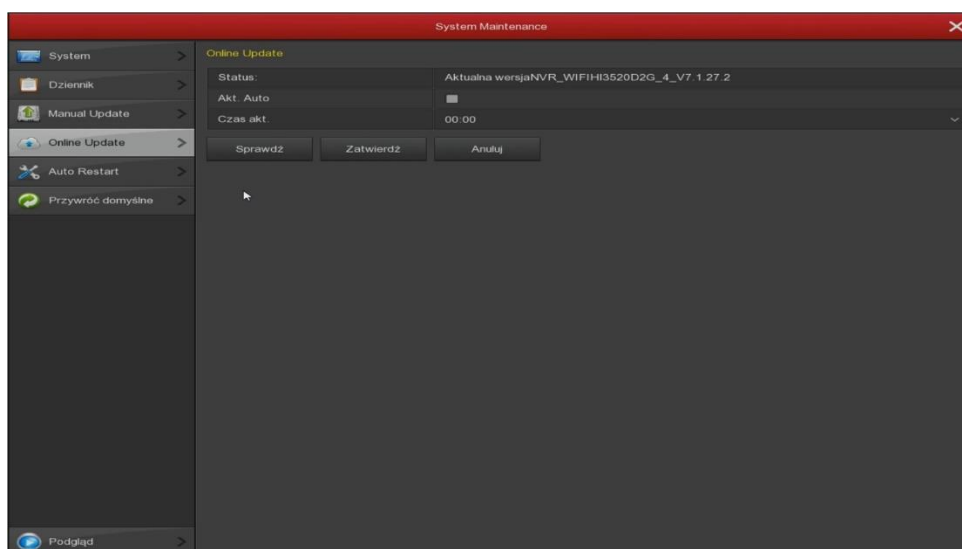


Auto Restart

Zalecany automatyczny restart urządzenia

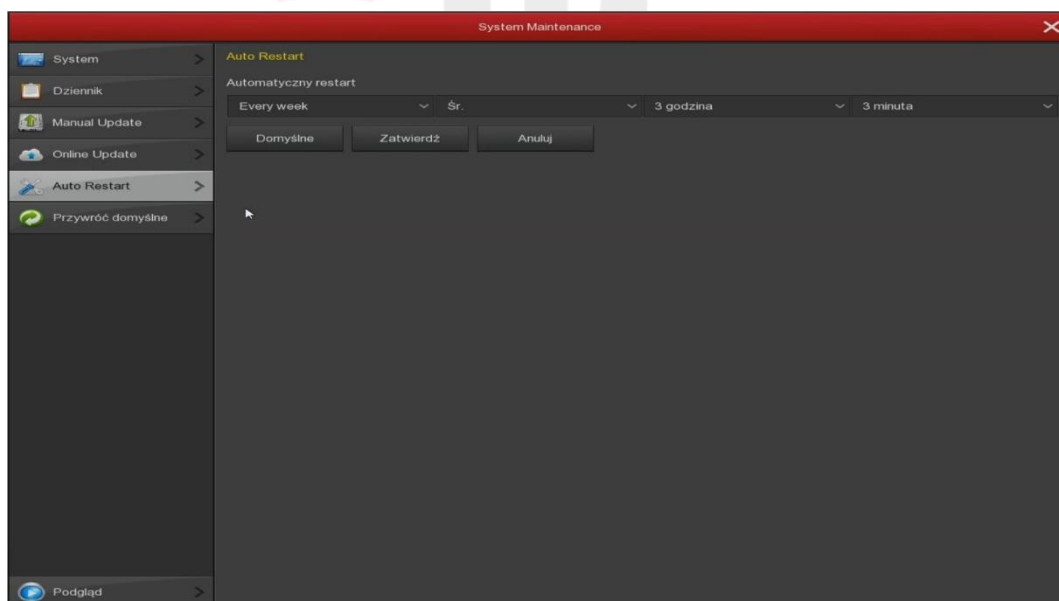

Przywróć Domyślne

Powrót do ustawień fabrycznych

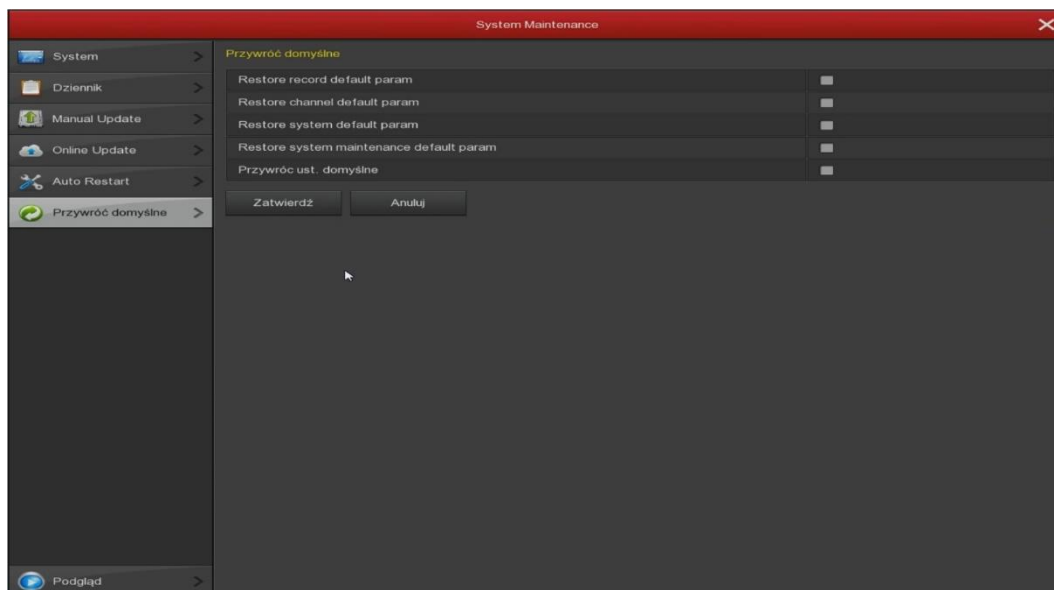

Wyłącz

Dostępne trzy opcje:

Wyloguj – wylogowanie użytkownika

Wyłącz – wyłączenie rejestratora

Restart – ponowne uruchomienie rejestratora



6. Konfiguracja funkcji rejestratora

Ustawienia nagrywania ciągłego lub poprzez detekcje ustawia się w menu w zakładce Ustawienia / Storage, patrz zdjęcie poniżej:




Domyślnie jest ustawienie nagrywanie ciągle 24/7, patrz zdjęcie poniżej




Zmiany dokonujemy do każdego kanału

Zmiana ustawień nagrywania jest możliwa po kliknięciu ikony z zębatką.

Możemy ustawić nagrywanie ciągle dla określonego dnia lub do wszystkich, patrz zdjęcie poniżej:

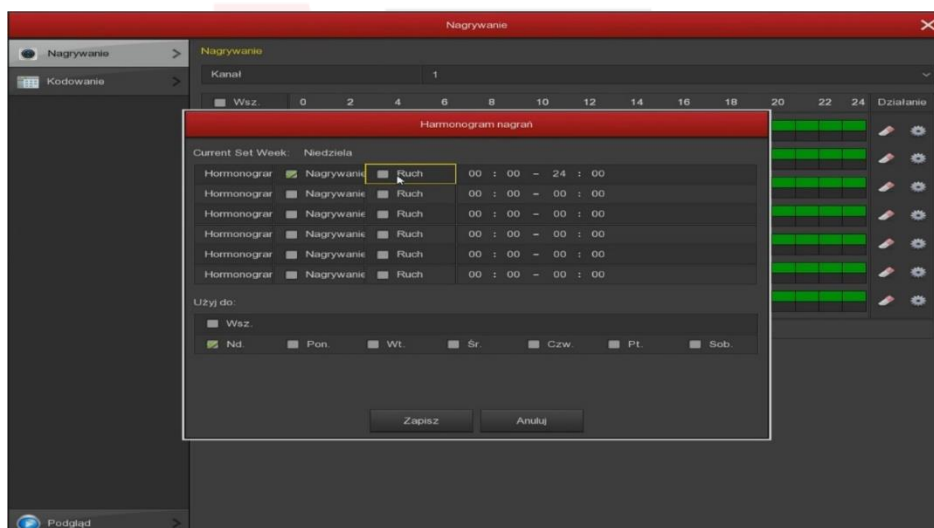



Możemy ustawić nagrywanie po detekcji ruchu dla określonego dnia lub wszystkich dni, patrz zdjęcie poniżej:

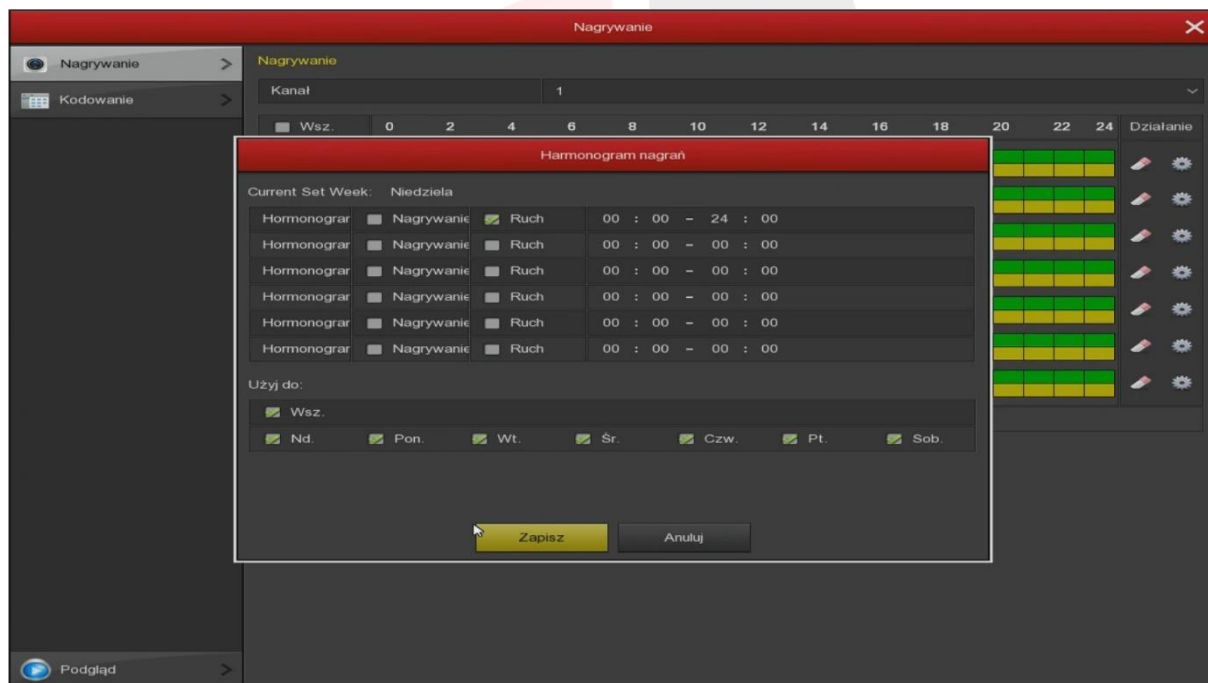

Po Zapisaniu, wrócimy do poprzedniego okna następnie klikamy Zapisz



Możemy ustawić nagrywanie ciągle i po detekcji ruchu dla określonego dnia lub wszystkich dni, patrz zdjęcie poniżej:

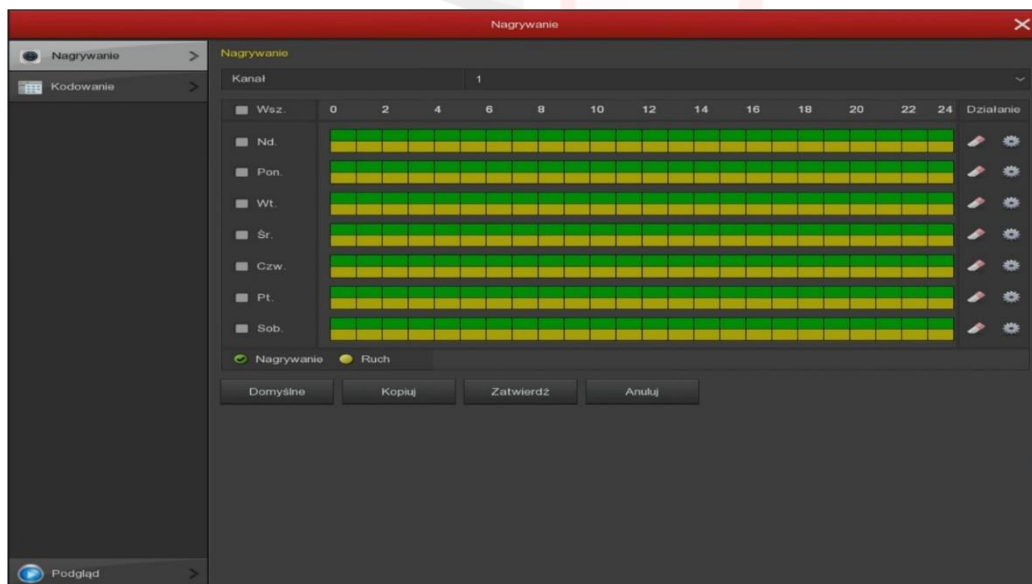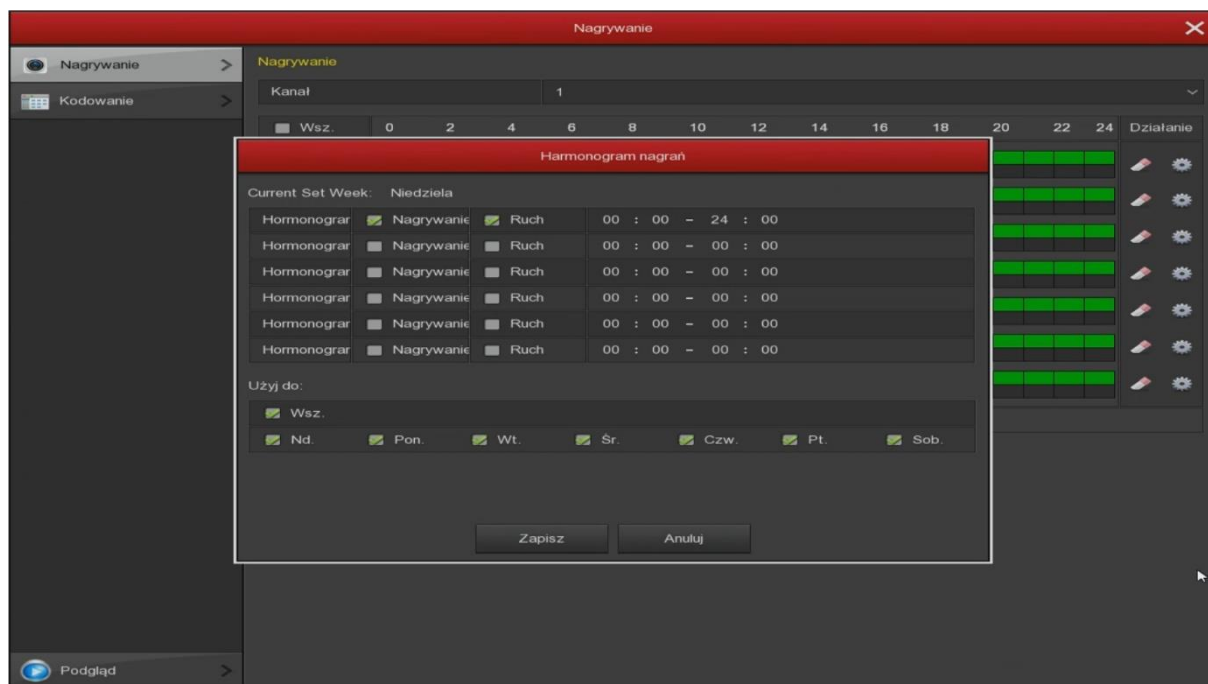


Dodawanie kamer sieciowych IP należy wybrać zakładkę dodawanie ręczne (Manual Add)

W nowym oknie pojawia się następujące pola wyboru:

- Kanał: CH1 (kanał pierwszej kamery)
- Aktywny – zaznaczmy myszką aby znacznik zmienił kolor
- Typ dostawcy: wybieramy Onvif lub pozostawiamy domyślne Private
- Podgląd: pozostawiamy domyślne główny
- Nazwa użytkownika: ustawiamy dane logowania kamery
- Hasło: ustawiamy dane logowania kamery
- IP: wpisujemy adres IP kamery pierwszej
- Port: wpisujemy port kamery

- Klikamy zapisz i potwierdzamy w kolejnym oknie

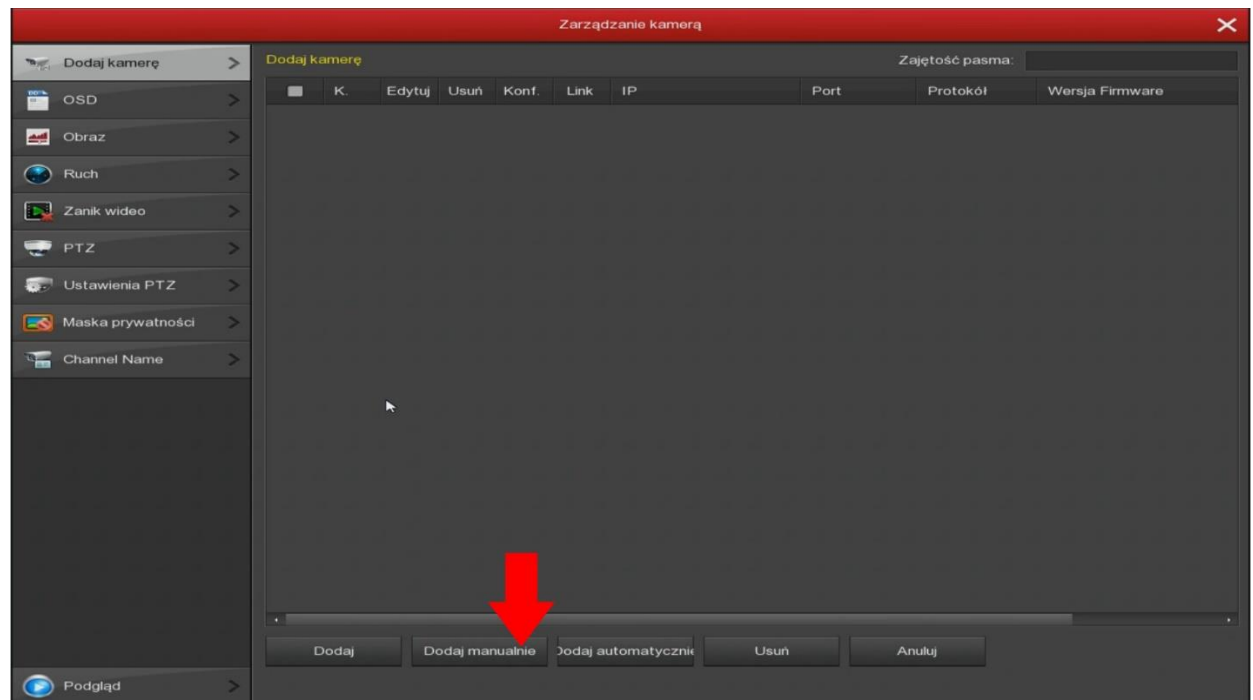

Włączenie detekcji ruchu ustawia się w menu w zakładce Kanał / Wykrywanie ruchu, patrz zdjęcie poniżej:

W oknie mamy do wyboru następujące pola:

Kanał: 1 itd. (pole wyboru kamery pierwszy kanał pierwsza kamera itd.)

Set area – ustawianie obszaru detekcji, należy ustawić odpowiedni obszar aby detekcja mogła zadziałać

Czyłość: od 0 do 8 (ustawianie z jaką czułością ma być analizowany obraz, zalecane ustawienie średnie na poziomie 5)


Enable detection- włączanie detekcji – klikamy myszką na znacznik, zaznaczenie zmieni się na kolor pomarańczowy

Buzzer alarm (włączanie sygnału w rejestratorze po wykryciu zmiany w obranie)


Buzzer Time (sec) – czas przez jaki czas będzie uruchomiony dźwięk alarmu

Kanał nagrywania – klikamy myszką na znacznik, zaznaczenie zmieni się na kolor pomarańczowy, ustawienie nagrywania z kanału po detekcji

Record Time(sec) – od 1 do 255 – czas nagrywania po detekcji

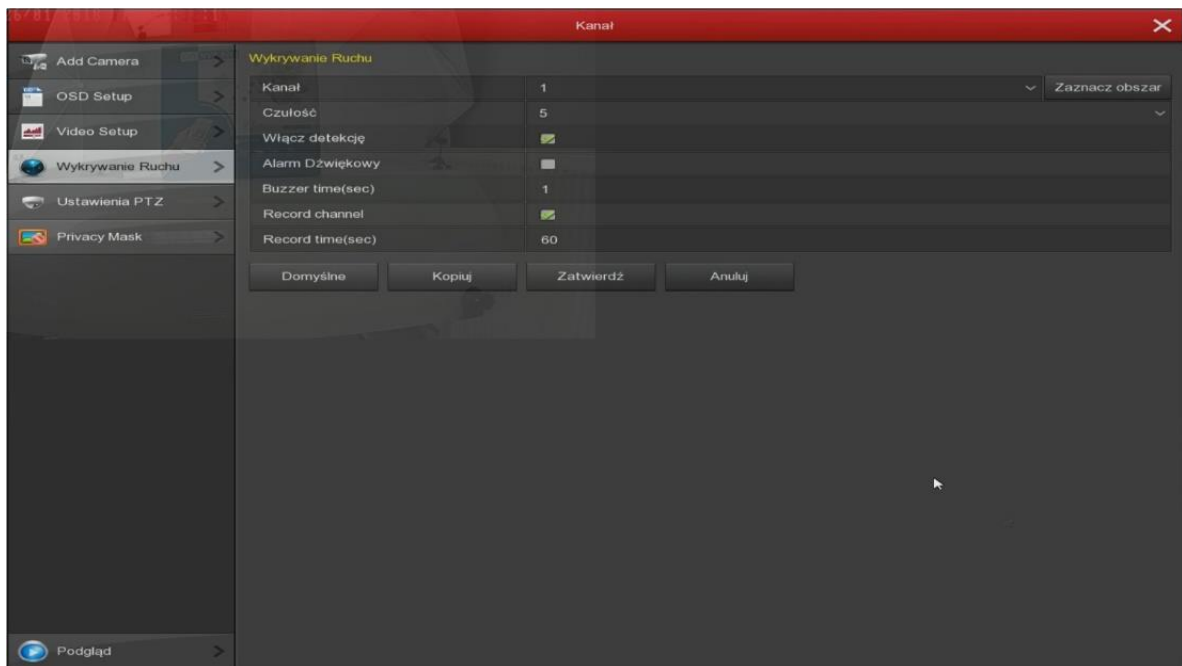


Po wybraniu Set Area wyświetli się okno podzielone na kratki, należy zaznaczyć myszką lewym przyciskiem pola na kolor niebieski które mają być wyznaczone do wykrywania zmian w obrazie, patrz zdjęcie poniżej:

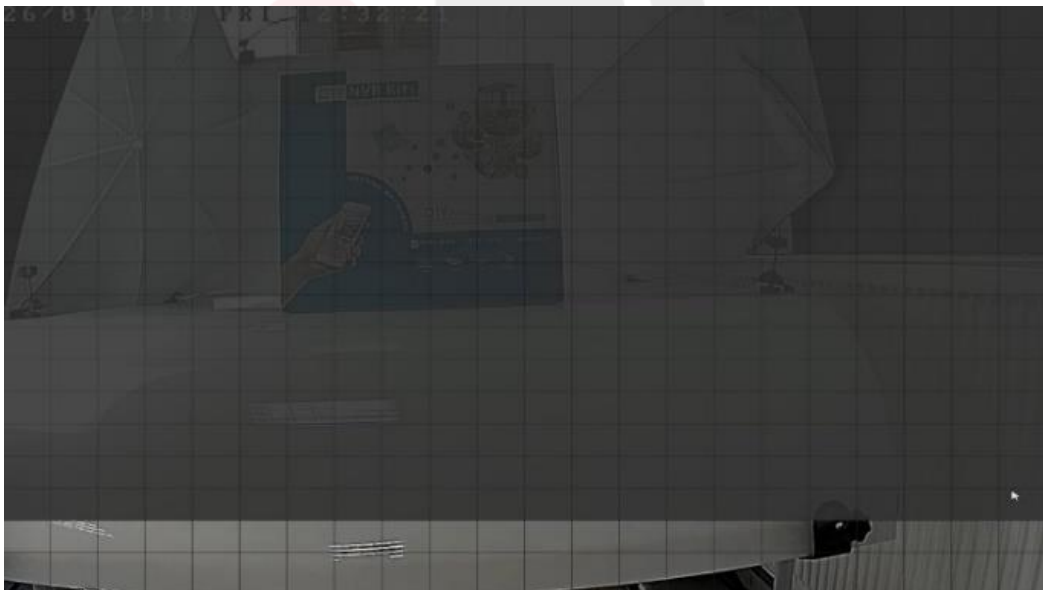

7. Instrukcja podłączenia rejestratora IP do sieci

W celu uzyskania podglądu z urządzenia przez sieć postępujemy według następujących kroków:

Podłączyć kablem internetowym UTP rejestrator do wolnego portu LAN w routerze. Kabel sieciowy musi być zarobiony tak jak na poniższym obrazku (koniecznie sprawdzić z obu stron prawidłowe zarobienie przewodu) schemat poniżej:

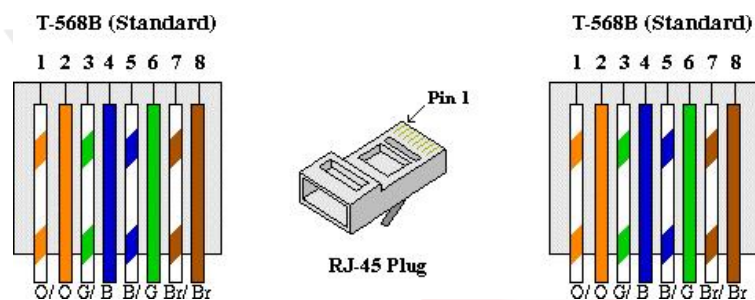


Z poziomu menu ekranowego rejestratora dostępnego przez monitor lub telewizor konfigurujemy połączenie sieciowe, w pierwszym kroku prawym przyciskiem wybieramy menu główne.

Następnie logujemy się standardowym użytkownikiem i hasłem użytkownik: admin hasło: **12345**

Wybieramy System/Ustawienia sieciowe, patrz zdjęcie poniżej:

Następnie klikamy w napis IP/Port lub WAN i w prawym oknie włączamy połączenie przez DHCP klikamy myszką na znaczek ptaszka przy Enable DHCP, następnie klikamy Apply i Zapisz, patrz zdjęcie poniżej:

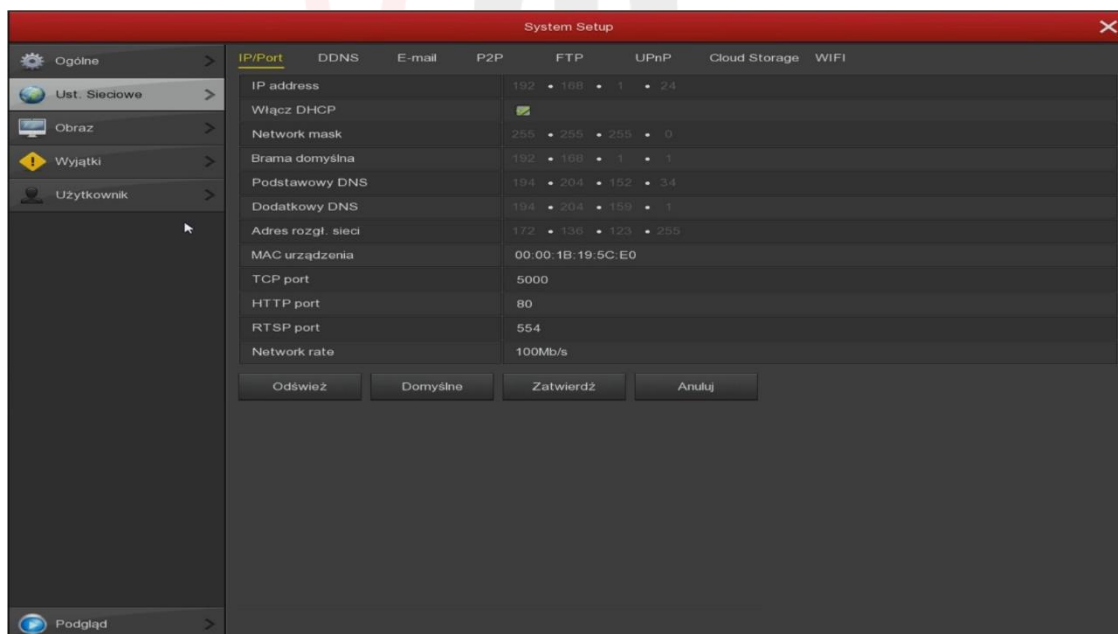


Dostęp do rejestratora przez przeglądarkę IE przez sieć lokalną

Na tym etapie konfiguracji możemy sprawdzić poprawne podłączenie urządzenia. Korzystając z przeglądarki wpisujemy adres IP nadany rejestratorowi np. <http://192.168.1.24>. Po zaakceptowaniu dodatku przeglądarki logujemy się do panelu administracyjnego umożliwiającego sprawną obsługę naszego monitoringu.


1. W pierwszej kolejności włączamy przeglądarkę INTERNET EXPLORER w trybie administratora (uruchom jako administrator).
2. Następnie w pasku adresów wpisujemy następujący adres IP urządzenia np. <http://192.168.1.24/>
3. W celu poprawnego działania urządzenie, należy dodać powyższy adres do zaufanych witryn oraz włączyć wszystkie formanty ActiveX:

W prawym górnym rogu przeglądarki wybieramy **Narzędzia** (ikona koła zębatego) lub klikamy alt+x. Wchodzimy w **Opcje internetowe**, później w zakładkę **Zabezpieczenia**.

Wybieramy **Zaufane witryny** i klikamy w przycisk **Witryny**. W oknie, które się pojawiło (adres <http://192.168.1.28/> powinien pojawić się automatycznie, jeżeli nie to go wpisujemy) dodajemy witrynę sieci WEB do zaufanych przyciskiem **Dodaj**.

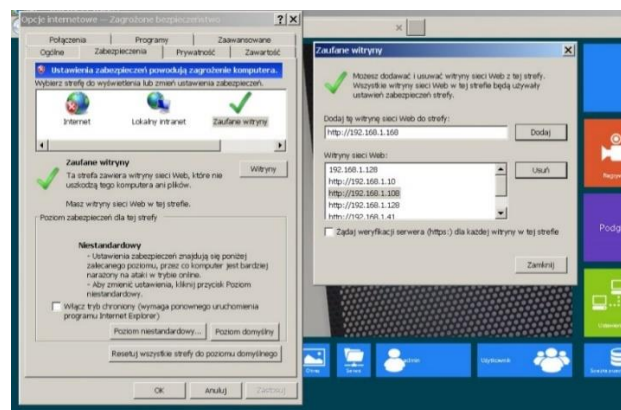


4. Następnie klikamy w przycisk **Poziom niestandardowy...**

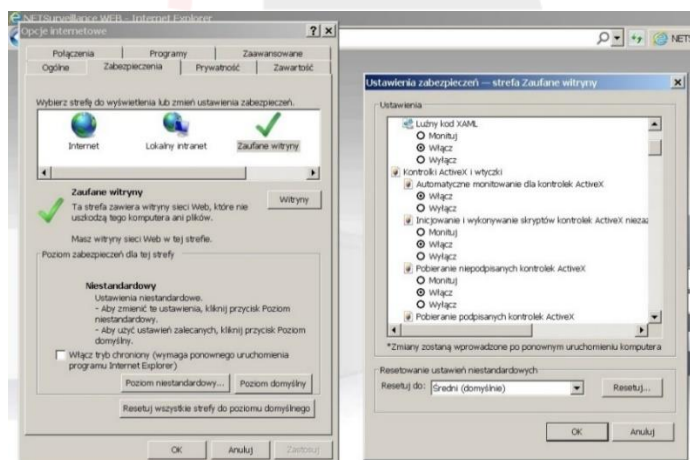

W oknie, które się pojawiło wyszukujemy zakładkę **Kontrolki ActiveX i wtyczki**, następnie sprawdzamy czy we wszystkich poleceniach zaznaczona jest opcja **Włącz lub Monitoruj** (docelowo przy wszystkich poleceniach musi być zaznaczona opcja **Włącz**).

Dodatkowo dodaję się adres IP do Ustawień widoku zgodności (w naszym przypadku 192.168.1.24):

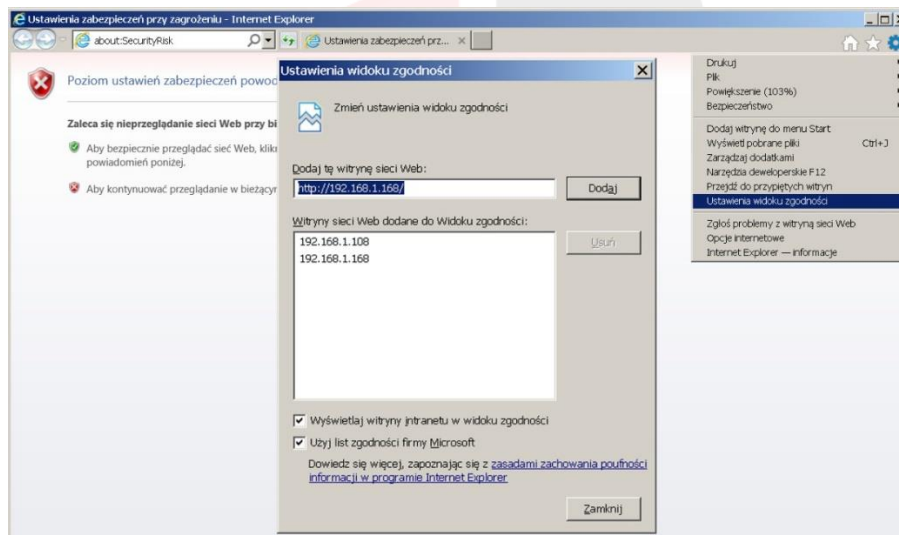


5. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki i wpisaniu w pasku adresów `http:// 192.168.1.24/` powinno pojawić się okno logowania.

 - Nazwa użytkownika to **admin**
 - **Hasło**: 12345 (hasło możemy zmienić później w ustawieniach)



Numer seryjny chmury P2P. Do podglądu zdalnego na żywo wykorzystując łącze internetowe przez usługę producenta chmurę P2P niezbędne jest sprawdzenie numeru seryjnego tej usługi. Numer dostępnym jest w ustawieniach sieci P2P, wyświetlony poniżej kodu qr (patrz zdjęcie poniżej).

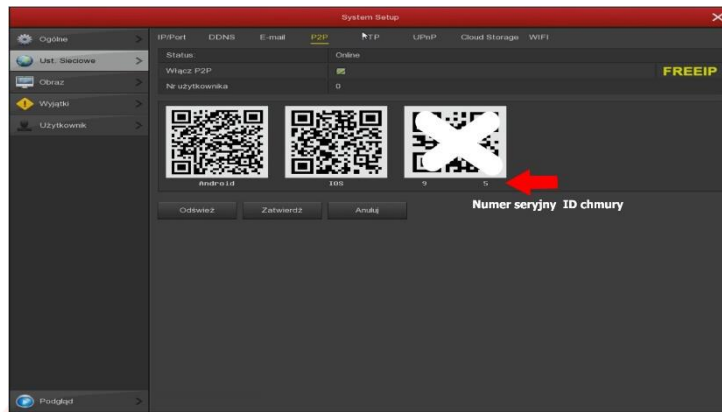


Dostęp do kamery zdalnie przez przeglądarkę IE korzystając z witryny freeip.com:

- W pierwszej kolejności włączamy przeglądarkę INTERNET EXPLORER w trybie administratora (uruchom jako administrator).
- Następnie w pasku adresów wpisujemy następujący adres witryny np. <http://freeip.com/>
- W celu poprawnego działania witryny, należy dodać powyższy adres do zaufanych witryn oraz włączyć wszystkie formanty ActiveX
- Dodatkowo dodaję się adres IP do Ustawień widoku zgodności (w naszym przypadku freeip.com)


Po ponownym uruchomieniu przeglądarki i wpisaniu w pasku adresów <http://freeip.com/> powinno pojawić się okno logowania wybieramy zakładkę **User Login**.

- Wybieramy zakładkę **User Login**:
- Nazwa użytkownika (User name): podane podczas rejestracji
- Hasło (Password): podane podczas rejestracji
- Captcha (kod cyfrowy): kod cyfrowy przepisany z obrazka,

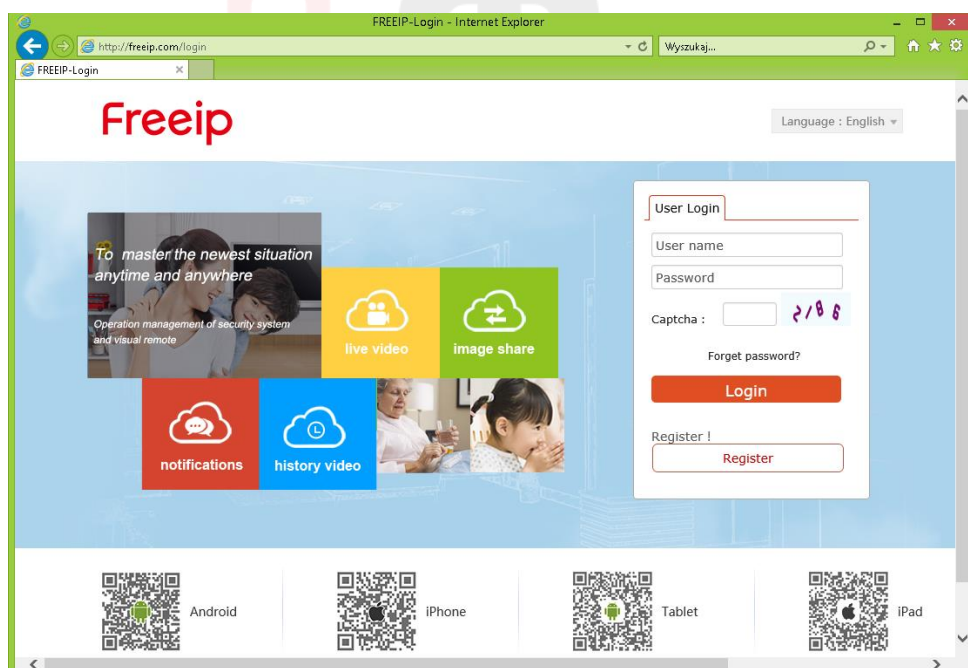

Podgląd zdalny rejestratora przez dedykowaną aplikację na systemy Windows

Po podłączeniu rejestratora do routera, proszę pobrać spakowaną aplikację z naszego serwera <http://ivel.pl/pobieranie/software/vms.zip> plik należy rozpakować i zainstalować w trybie administratora na komputerze z systemem operacyjnym Windows, po zainstalowaniu należy uruchomić aplikację (użytkownik admin hasło np. 12345) zdjęcie poniżej:

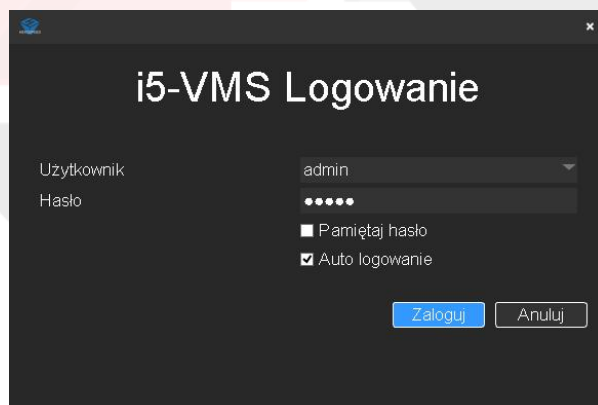

proszę przejść do zakładki zdjęcie poniżej (ścieżka System/Devices/Dodaj), kliknąć przycisk dodaj i w dolnym oknie dodać urządzenie wykorzystując

Series Num - numer seryjny (numer seryjny znajduje się w menu rejestratora)

Użytkownik: admin (fabrycznie ustawiony użytkownik)


Hasło: 12345 (fabrycznie ustawione hasło, w przypadku zmiany podać aktualne)

Protocol: należy wybrać P2P NVR (łączenie rejestratora zdalnie przez P2P)

Channel num: ilość kanałów: wpisujemy 4 lub inną wartość w zależności od ilości kanałów, którą obsługuje rejestrator


Status: status połączenia

Po dodaniu rejestratora przechodzimy do zakładki Podgląd

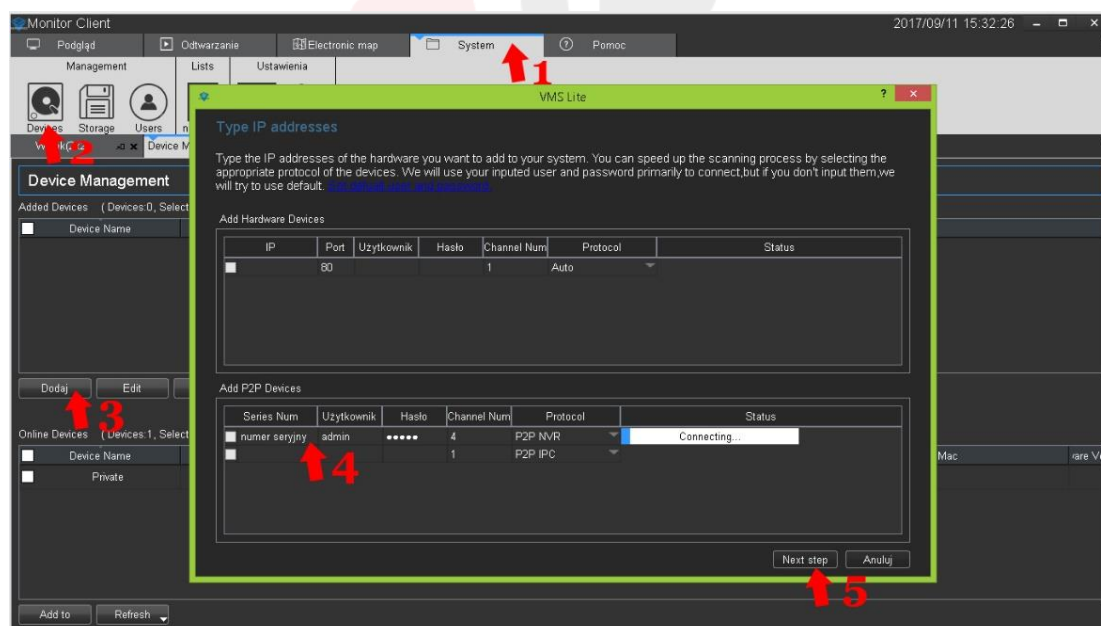

Podgląd zdalny urządzenia przez dedykowaną aplikację na systemy mobilne Android, iOS.


W celu uzyskaniu podglądu na urządzeniach mobilnych przez **chmurę P2P** musimy wgrać dedykowaną aplikację na system mobilny i dodać urządzenie wprowadzając dane: **ID numer seryjny** chmury i **kod Captcha**. Dane dostępu przez chmurę P2P dostępne na naklejce umieszczonej na opakowaniu urządzenia lub w ustawieniach sieci P2P numer wyświetlony poniżej kodu qr (zdjęcie poniżej).

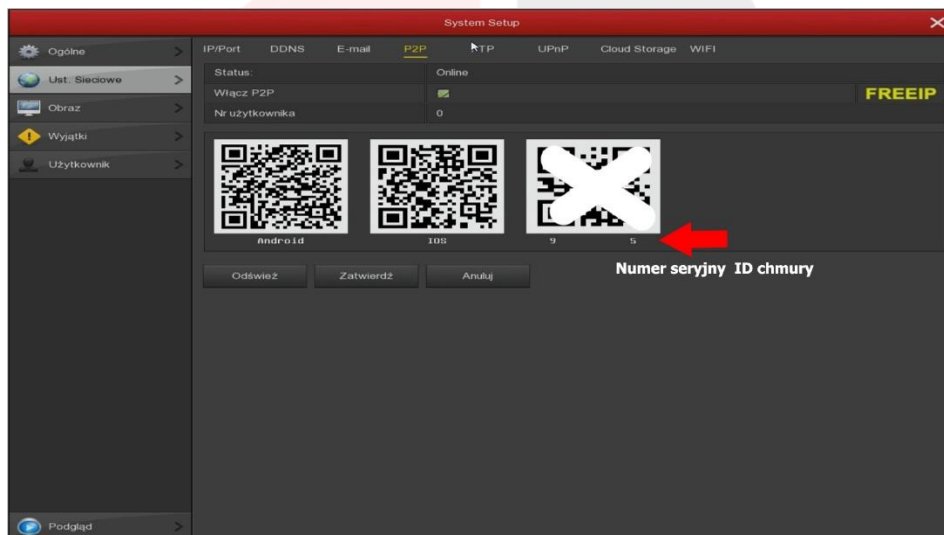

Numer seryjny ID chmury na przykładzie menu rejestratora XVR NVR


Dostęp do urządzenia IP przez aplikację mobilną na Android mobile

Zainstaluj program "FREEIP PRO" na urządzeniu mobilnym ze sklepu Google Play. Po instalacji otwórz program.

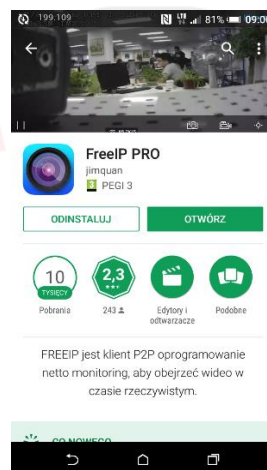


1. Login - pokazuje okno logowania

Klikamy ikonę logowania, następnie wybieramy Register (rejestracja), po dokonaniu rejestracji przechodzimy do logowania danymi podanymi podczas rejestracji, patrz zdjęcia poniżej:


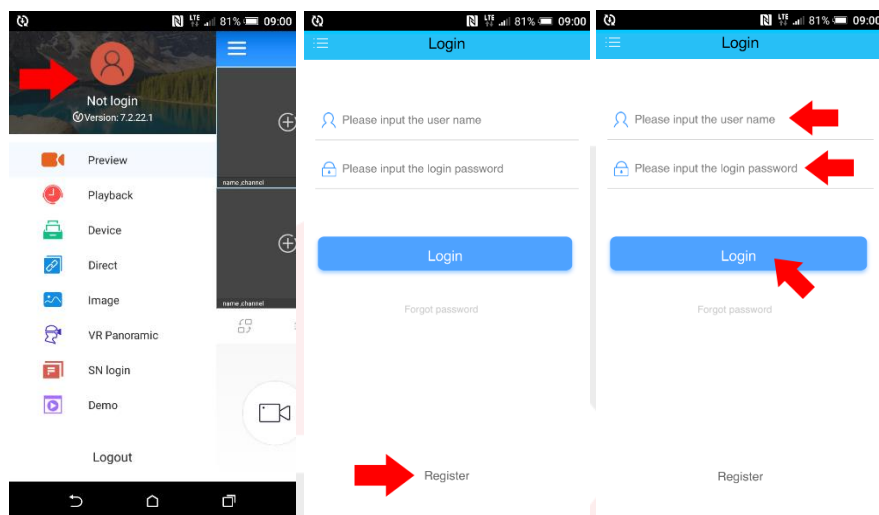


2. Dodawanie urządzenia klikamy w zakładkę Device Urządzenia, patrz zdjęcia poniżej:

Wprowadzamy numer seryjny urządzenia przez skan kodu qr lub przez ręczne wpisanie klikając w napis Input (wprowadzamy numer seryjny, użytkownika i hasło zatwierdzamy klikając Submit), patrz zdjęcia poniżej:

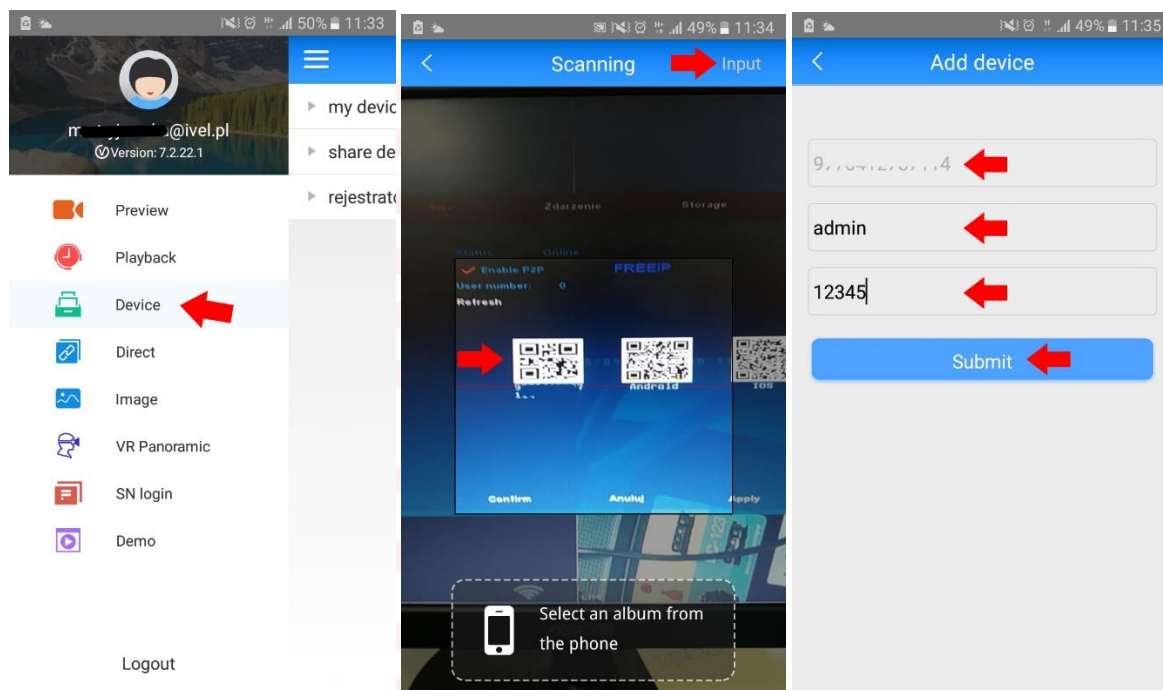

Wpisujemy dowolną nazwę urządzenia, na liście powinno wyświetlić się nowo dodane urządzenie, aby wyświetlić podgląd klikamy w menu napis Preview, następnie klikamy ikonę z plusem aby dodać określony kanał wideo, patrz zdjęcia poniżej:

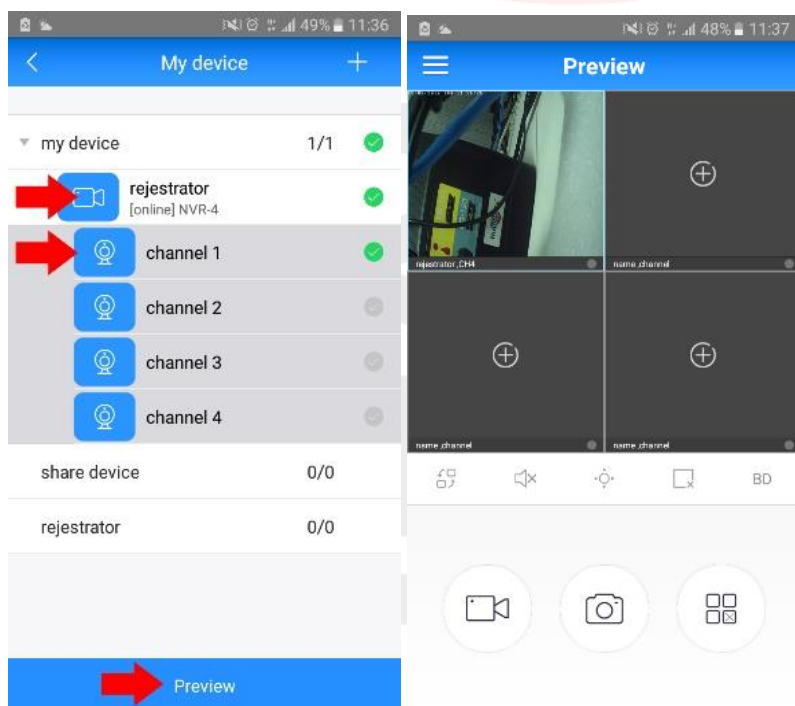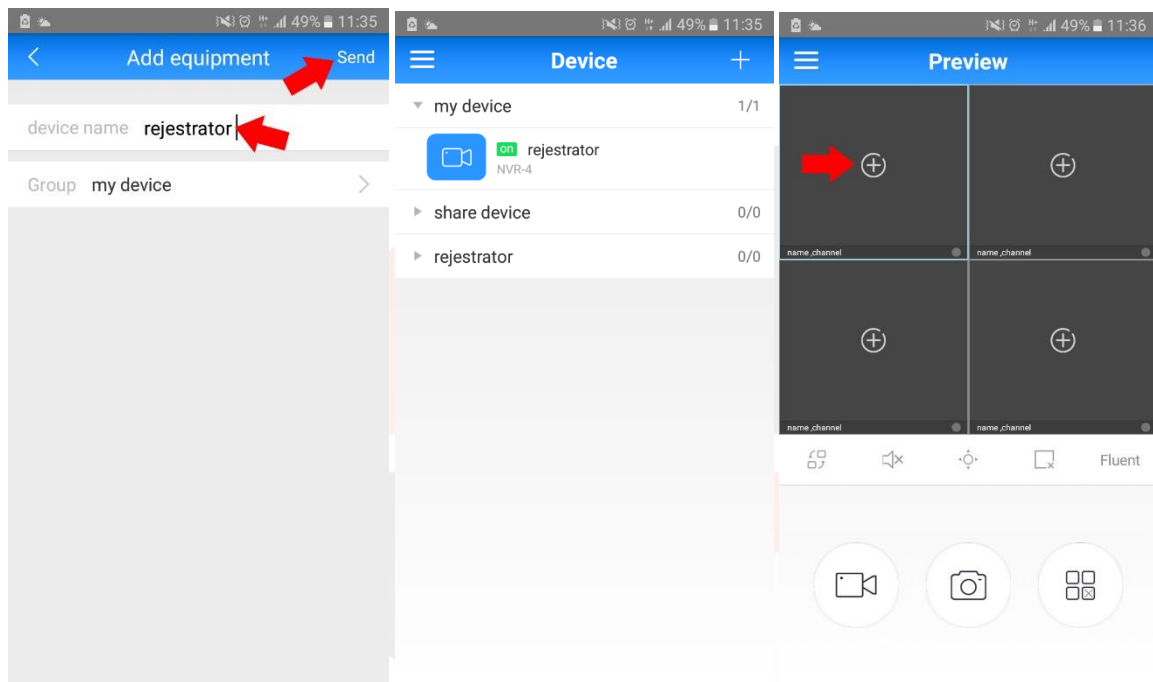


Dostęp do rejestratora IP poprzez iPhone


Znajdź i zainstaluj program "FREEIP" na urządzeniu mobilnym z App store. instalacji naciśnij ikonę .



1. Login Wprowadź nazwę użytkownika i hasło logowania (dane podane podczas rejestracji), naciśnij Zaloguj Się

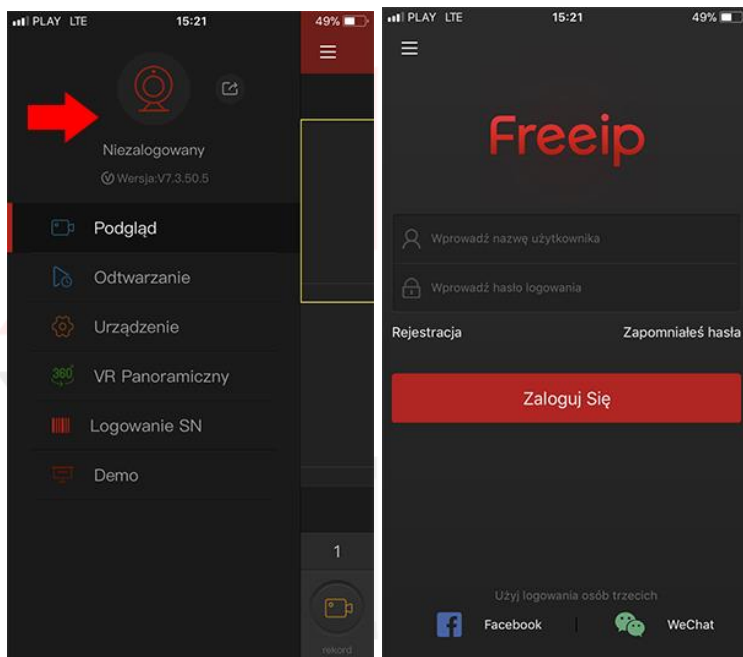


2. Dodawanie urządzenia klikamy w zakładkę Device Urządzenia, patrz zdjęcia poniżej:

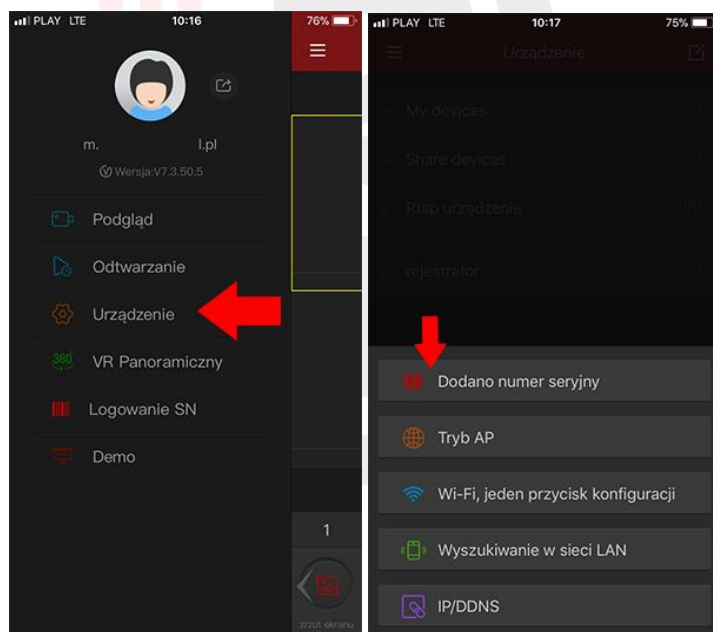


Wprowadzamy numer seryjny urządzenia przez skan kodu qr lub przez ręczne wpisanie klikając w napis Wkład Input, wprowadzamy:

- ID numer seryjny chmury P2P
- Nazwę użytkownika urządzenia
- Hasło urządzenia
- kod weryfikacyjny urządzenia **Captcha**

- zatwierdzamy klikając Zatwierdź), patrz zdjęcia poniżej:

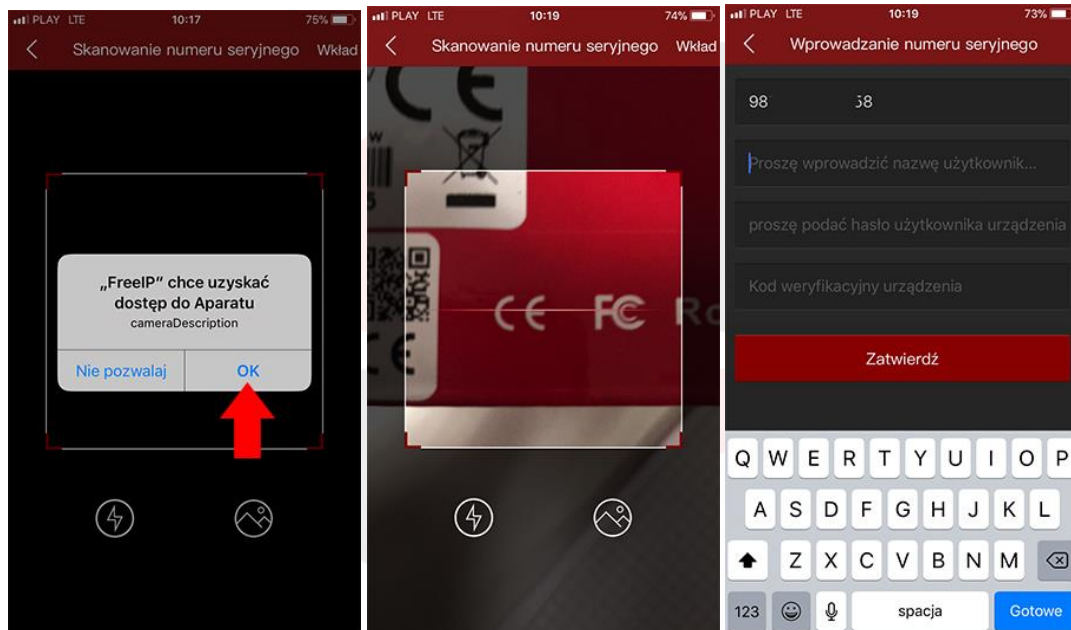


Wprowadzenie urządzenia poprzez skan kodu QR

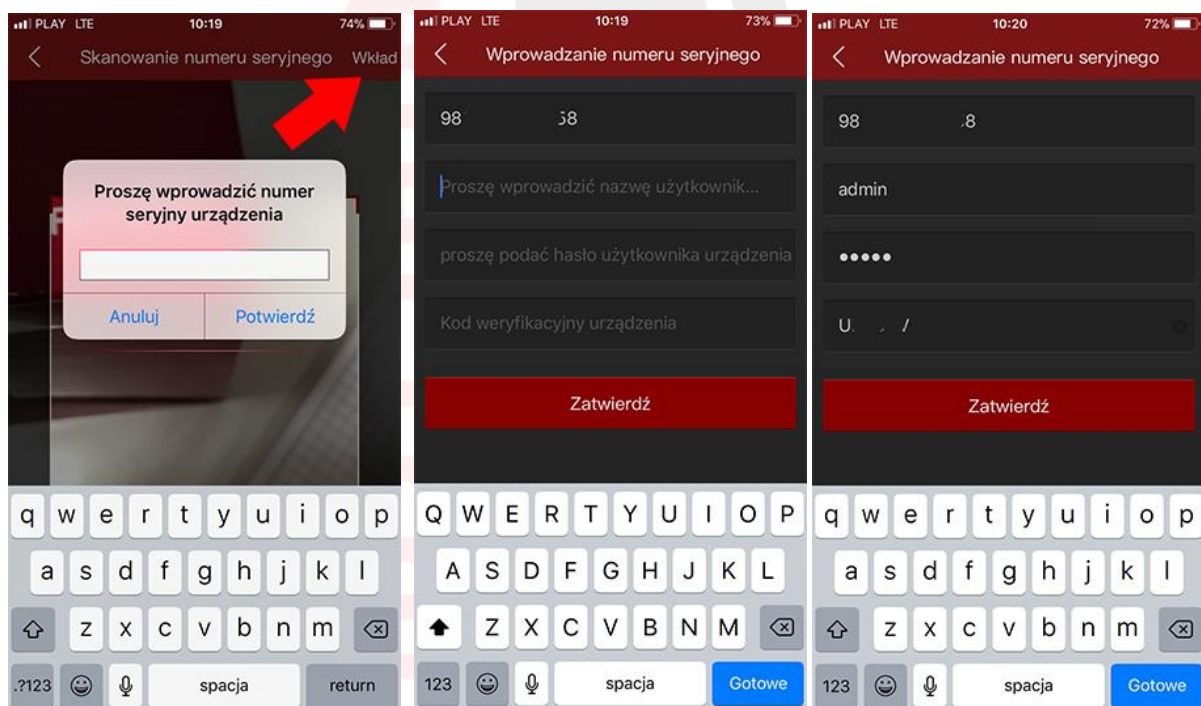

Ręczne wprowadzanie urządzenia

Wpisujemy dowolną nazwę urządzenia, na liście powinno wyświetlić się nowo dodane urządzenie

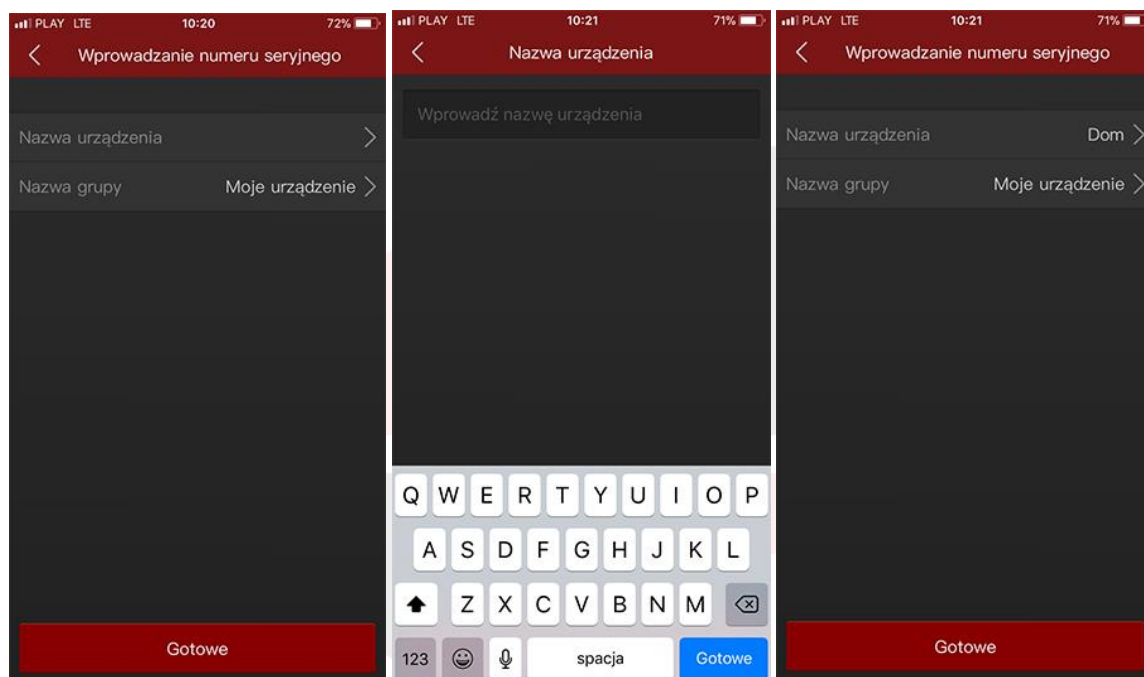

Podgląd na żywo, aby wyświetlić podgląd klikamy w menu zakładkę podgląd Preview, następnie klikamy ikonę z plusem aby dodać określony kanał wideo, następnie wybieramy urządzenie, klikamy w interesujący nas kanał i wciskamy przycisk Podgląd, patrz zdjęcia poniżej:

